

ADVERTÊNCIAS	297	Utilização dos acessórios	310
Advertências gerais de segurança	297	Display	312
Para este aparelho	304	Primeira utilização	313
Finalidade do aparelho	304	Utilização do forno	314
Este manual de utilização	304	Utilização da sonda de temperatura (só em alguns modelos)	318
Responsabilidade do fabricante	305	Conselhos para a cozedura	324
Chapa de identificação	305	Smart Cooking	324
Eliminação	305	Cozedura Multistep	326
Para poupar energia	305	Cronologia	326
Informações sobre o consumo de energia no modo desligado/standby	306	Mini-guia para os acessórios	327
Fontes luminosas	306	Descubra as receitas	327
Como ler o manual de uso	306	Minhas receitas	327
DESCRIÇÃO	306	Outras funções	328
Descrição geral	306	Em caso de falha de energia	334
Painel de comandos	307	Definições	334
Outras partes	307	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	338
Acessórios	308	Limpeza do aparelho	338
Acessórios opcionais (adquiríveis separadamente)	309	Limpeza do compartimento de cozedura	338
Micro-ondas	309	Vapor Clean (apenas em alguns modelos)	340
UTILIZAÇÃO	310	Manutenção extraordinária	341
Operações preliminares	310	INSTALAÇÃO	341
Materiais adequados para micro-ondas	310	Ligação elétrica	341
		Posicionamento	342

PT

Aconselhamos a ler atentamente este manual, que descreve todas as indicações para manter inalteradas as qualidades estéticas e as funcionalidades do aparelho adquirido. Para mais informações sobre o produto: www.smeg.com

ADVERTÊNCIAS

INSTRUÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA

LER ATENTAMENTE E GUARDAR PARA QUALQUER USO FUTURO

Advertências gerais de segurança

Danos às pessoas

- **ATENÇÃO:** Este aparelho e as suas partes acessíveis ficam muito quentes durante a utilização: as crianças pequenas devem ser mantidas afastadas.
- **ATENÇÃO:** Este aparelho e as suas partes acessíveis ficam muito quentes durante a utilização: não tocar os elementos quentes durante a utilização.
- Proteger as mãos com luvas térmicas durante a movimentação dos alimentos no interior do compartimento de cozedura.
- Nunca tentar apagar uma chama/incêndio com água:

desligar o aparelho e cobrir a chama com uma tampa ou com um cobertor ignífugo.

- O uso deste aparelho é permitido às crianças a partir dos 8 anos de idade e às pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, supervisionadas ou instruídas por pessoas adultas e responsáveis pela sua segurança.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Mantenha fora do alcance das crianças menores de 8 anos, caso não estejam permanentemente vigiadas.
- Não permitir que crianças menores de 8 anos se aproximem do aparelho durante o funcionamento.
- As operações de limpeza e manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem serem vigiadas.
- O processo de cozedura deve ser sempre vigiado. Um processo de cozedura com duração breve deve ser vigiado constantemente.
- Não deixar o aparelho abandonado durante as cozeduras que possam libertar gorduras e óleos que sobreaquecendo poderão pegar fogo. Prestar a máxima

atenção.

- Não deitar água diretamente nos tabuleiros muito quentes.
- Manter a porta fechada durante a cozedura.
- Em caso de intervenção sobre nos alimentos ou no final da cozedura, abrir a porta 5 centímetros durante alguns segundos, deixar sair o vapor e, em seguida, abrir completamente a porta.
- Não introduzir objetos metálicos afiados (talheres ou utensílios) nas fendas.
- Desligar o aparelho depois da utilização.
- NÃO UTILIZAR NEM CONSERVAR MATERIAIS INFLAMÁVEIS NAS PROXIMIDADES DO APARELHO.
- NÃO UTILIZAR VAPORIZADORES SPRAY NAS PROXIMIDADES DESTA APARELHO ENQUANTO ESTIVER EM FUNCIONAMENTO.
- NÃO MODIFICAR O APARELHO.
- Providenciar para que a instalação e as intervenções de assistência sejam realizadas por pessoal qualificado de acordo com as normas vigentes.
- Nunca tentar reparar o aparelho sozinho ou sem a intervenção de um técnico

qualificado.

- Nunca puxar pelo cabo para extrair a ficha.

Para aparelhos micro-ondas

- **ATENÇÃO:** Se a porta ou o vedante da porta estiverem danificados, o aparelho não deve ser usado até que tenha sido reparado por pessoal competente.
- **ATENÇÃO:** É perigoso para todos, exceto para o pessoal responsável, realizar qualquer operação de manutenção ou de reparação que implique a remoção de qualquer tampa de proteção contra a exposição à energia das micro-ondas.
- **ATENÇÃO:** Os líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes selados uma vez que poderão explodir.
- Quando for utilizada uma função combinada, as crianças apenas devem utilizar o aparelho sob a supervisão de um adulto devido às elevadas temperaturas geradas
- Manter sob controlo visual o aparelho durante a cozedura de alimentos em recipientes de

plástico ou de papel.



Utilização imprópria
Perigo de explosão



- Durante a utilização do micro-ondas para ferver ou aquecer líquidos pode verificar-se um atraso no processo de ebulição, a temperatura de ebulição é atingida sem a formação das habituais bolhas.
- O atraso no processo de ebulição pode gerar uma explosão no interior do forno ou durante a fase de extração do recipiente podem verificar-se fugas repentinas de líquido a ferver.
- Para evitar estes perigos é necessário adicionar sempre a vareta de fervura fornecida (ou uma colher de plástico termorresistente) dentro do recipiente durante a fase de aquecimento.
- Utilizar as micro-ondas apenas para a preparação de alimentos destinados ao consumo. Outros tipos de aplicações são estritamente proibidas (por exemplo, secar

PT


- roupa, aquecer pantufas, esponjas, panos molhados ou similares, desidratar alimentos) podem provocar riscos de lesão ou incêndio.
- O aquecimento de bebidas no micro-ondas pode provocar uma ebulição eruptiva retardada, pelo que é necessário prestar atenção quando se manuseia o recipiente.
 - Limpar o aparelho constantemente e remover eventuais resíduos de alimentos.
 - A falta de limpeza do compartimento de cozedura favorece o deterioramento da superfície, que poderá influenciar negativamente a duração do aparelho e eventualmente provocar uma situação perigosa.
 - Não secar os alimentos através das micro-ondas.
 - Não utilizar o micro-ondas para aquecer ou fritar óleos.
 - Não utilizar o aparelho para aquecer alimentos ou bebidas que contenham álcool.
 - Não aquecer ovos com casca e os ovos inteiros cozidos, podem explodir, mesmo depois do processo de aquecimento.
 - Não aquecer alimentos contidos em embalagens alimentares.
 - Não utilizar as funções combinadas para aquecer ou ferver líquidos.
 - Os alimentos para recém-nascidos não devem ser aquecidos em recipientes fechados. Retirar a tampa ou a tetina (no caso de biberões). Concluída a cozedura, verificar sempre a temperatura do preparado, esta não deve estar alta. Mexer ou agitar o conteúdo para tornar homogênea a temperatura entre as partes para evitar queimaduras.
 - Antes de proceder à cozedura de alimentos com pele ou casca dura (por exemplo, batatas, maçãs, etc.) é necessário furar a casca.
 - Não utilizar as funções micro-ondas quando o compartimento está vazio.
 - Utilizar louças e utensílios adequados para o uso com micro-ondas.
 - Não utilizar recipientes de alumínio para cozinhar os alimentos.
 - Não utilizar recipientes metálicos para cozinhar alimentos e bebidas.
 - Não utilizar louças com decorações metálicas (banhadas a ouro, prata).
 - Se presente, não utilizar o tabuleiro e/ou o tabuleiro fundo para as cozeduras

APENAS micro-ondas.

- Em caso de presença de fumo, desligue ou desconecte o aparelho da tomada de corrente e mantenha a porta fechada para extinguir eventuais chamas.
- Este aparelho está em conformidade com as normas e as diretivas atualmente em vigor em matéria de segurança e compatibilidade eletromagnética. Recomenda-se, contudo, aos portadores de pacemaker que mantenham uma distância mínima de 20-30 cm entre o micro-ondas em funcionamento e o pacemaker. Consultar o fabricante do pacemaker para obter mais informações.
- O aparelho funciona na banda ISM de 2,4 GHz.
- Em conformidade com as disposições relativas à compatibilidade eletromagnética, o aparelho pertence ao grupo 2 e à classe B (EN 55011).



Utilização imprópria
Riscos de danos no aparelho

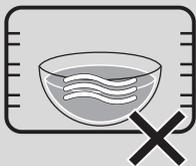

Utilização imprópria
Riscos de danos no aparelho


- Durante a utilização das micro-ondas, a comida (ou o seu recipiente) não deve ser colocada no fundo do compartimento de cozedura. Utilize os acessórios fornecidos inseridos nas prateleiras adequadas para a receita que pretende executar.
- **NÃO UTILIZAR RECIPIENTES/ACESSÓRIOS (tabuleiros, tabuleiros de vidro, etc.), APOIADOS DIRETAMENTE NO FUNDO DO COMPARTIMENTO DE COZEDURA.**
- Se o aparelho estiver instalado num móvel deve ser acionado com a eventual porta do móvel aberta.

Danos no aparelho

- Nas partes de vidro não utilizar detergentes abrasivos agressivos ou corrosivos (ex. produtos em pó, tira-nódoas e esponjas metálicas), materiais ásperos ou raspadores de metal afiados, pois eles podem arranhar a superfície, provocando o estilhaçamento do vidro. Utilizar eventualmente utensílios de madeira ou plástico.
- Não se sentar no aparelho.
- Nas partes de aço ou tratadas

na superfície com acabamentos metálicos (por exemplo, anodizações, niquelagens, cromagens) não utilizar produtos para a limpeza que contenham cloro, amoníaco ou lixívia.

- As grelhas e os tabuleiros devem ser inseridos nas guias laterais até ao bloqueio completo. Os bloqueios mecânicos de segurança que impedem a sua extração devem ser virados para baixo e para a parte traseira do compartimento de cozedura.

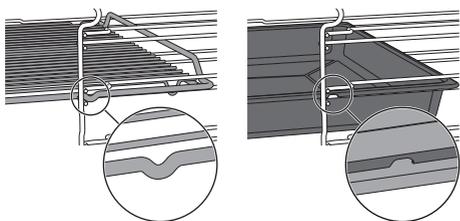

- Não utilizar jatos de vapor para limpar o aparelho.
- Não vaporizar produtos spray nas proximidades do aparelho.
- Não obstruir as aberturas e as fendas de ventilação e de eliminação do calor.
- Perigo de incêndio: não deixar objetos dentro do compartimento de cozedura.
- **NÃO UTILIZAR, EM CASO ALGUM, O APARELHO PARA AQUECER O AMBIENTE.**
- Não utilizar louças ou recipientes de plástico para a cozedura dos alimentos.
- Não introduzir no

compartimento de cozedura latas de conservas ou recipientes fechados.

- Retirar do compartimento de cozedura todos os tabuleiros e as grelhas não utilizados durante a cozedura.
- Não cobrir o fundo do compartimento de cozedura com folhas de papel de alumínio.
- Não colocar panelas ou tabuleiros diretamente sobre o fundo do compartimento de cozedura.
- Se necessário, pode utilizar a grelha para tabuleiro (fornecida ou vendida separadamente dependendo dos modelos) colocando-a na parte inferior como suporte para a cozedura.
- Caso se utilize papel para forno, colocá-lo numa posição que não interfira na circulação do ar quente no interior do compartimento de cozedura.
- Não utilizar a porta aberta para colocar panelas ou tabuleiros diretamente sobre o vidro interior.
- Não utilizar a porta aberta como alavanca para posicionar o aparelho no móvel.
- Não exercer pressões excessivas na porta aberta.
- Não utilizar o puxador para levantar ou deslocar este

aparelho.

Instalação e manutenção

- ESTE APARELHO **NÃO DEVE SER INSTALADO** EM BARCOS OU RULOTES.
- O aparelho não deve ser instalado sobre um pedestal.
- Posicionar o aparelho no móvel com a ajuda de uma segunda pessoa.
- Para evitar um possível sobreaquecimento o aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta decorativa ou de um painel.
- Providenciar para que a instalação e as intervenções de assistência sejam realizadas por pessoal qualificado de acordo com as normas vigentes.
- A ligação elétrica deve ser executada por pessoal técnico habilitado.
- É obrigatória a ligação à terra de acordo com as modalidades previstas pelas normas de segurança da instalação elétrica.
- Utilizar cabos resistentes à temperatura de, pelo menos, 90 °C.
- O binário de aperto dos parafusos dos condutores de alimentação da placa de bornes deve ser igual a 1,5-2 Nm.
- Para evitar qualquer perigo, se o cabo da alimentação elétrica estiver danificado, contactar de imediato o serviço de assistência técnica para que proceda à sua substituição.
- **ATENÇÃO:** Durante o posicionamento do eletrodoméstico, certificar-se de que o cabo de alimentação não fique preso nem sofra danos.
- Antes de qualquer intervenção no aparelho (instalação, manutenção, posicionamento ou deslocação), utilizar sempre equipamentos de proteção individual.
- Antes de cada intervenção no aparelho, desativar a alimentação elétrica geral.
- Possibilite que o aparelho seja desligado após a instalação, por meio de uma ficha acessível ou interruptor, no caso de uma ligação fixa.
- Providencie, na linha de alimentação, um dispositivo que assegure a desativação unipolar, com uma distância de abertura dos contactos que permita o desligamento completo nas condições da categoria de sobretensão III, em conformidade com as regras de instalação.
- Este aparelho pode ser utilizado até uma altura máxima de 4000 metros acima

do nível do mar.

Para este aparelho

- Não se apoie ou sente sobre a porta aberta.
- Verifique que não fiquem objetos presos nas portas.
- Não instalar/utilizar o aparelho ao ar livre.
- Utilize apenas a sonda de temperatura fornecida ou recomendada pelo fabricante (só nalguns modelos).

Sonda de temperatura (se presente)

- Não toque na haste ou na ponta da sonda de temperatura depois de a ter utilizado.
- Proteja as mãos com luvas térmicas quando utilizar a sonda de temperatura.
- Não arranhe ou danifique as superfícies esmaltadas ou cromadas com a ponta ou a ficha da sonda de temperatura.
- Não introduza a sonda de temperatura nas aberturas e nos orifícios do aparelho.
- Quando não for utilizar a sonda de temperatura, assegure-se que a tampa metálica de proteção esteja fechada.
- Não puxe pelo cabo para remover a sonda de temperatura da tomada ou do alimento.
- Preste atenção para que a

sonda de temperatura ou o seu cabo não permaneçam presos na porta.

- Preste atenção para que a sonda de temperatura ou o seu cabo não entrem em contacto com os elementos de aquecimento no interior do compartimento de cozedura.
- Nenhuma das partes da sonda de temperatura deve entrar em contacto com as paredes do compartimento de cozedura, com os elementos de aquecimento, com as grelhas ou os tabuleiros, quando estes ainda estiverem quentes.
- A sonda de temperatura não deve ser guardada dentro do aparelho.
- Não utilize a sonda de temperatura durante a pirólise.

Finalidade do aparelho

Este aparelho destina-se à cozedura de alimentos em ambiente doméstico. Qualquer outra utilização é imprópria.

Também não pode ser utilizado:

- na zona de cozinha pelos empregados em lojas, escritórios e outros ambientes laborais;
- em quintas/turismo rural;
- pelos clientes de hotéis, motéis e ambientes residenciais;
- nas pensões (bed and breakfast).

Este manual de utilização

- Este manual de utilização é parte integrante

- do aparelho e deve ser conservado íntegro e ficar sempre ao alcance do utilizador durante todo o ciclo de vida do aparelho.
- Antes de utilizar o aparelho ler atentamente este manual de utilização.
 - As explicações neste manual incluem imagens que descrevem aquilo que aparece habitualmente no ecrã. No entanto, é necessário perceber que o aparelho pode dispor de uma versão atualizada do sistema e, por isso, o que se visualiza no ecrã pode ser diferente do que é apresentado no manual.

Responsabilidade do fabricante

O fabricante declina quaisquer responsabilidades por eventuais ferimentos em pessoas ou danos em bens, provocados por:

- utilização do aparelho diferente da prevista;
- inobservância das prescrições do manual de utilização;
- modificação de qualquer peça do aparelho;
- utilização de peças de reposição não originais.

Chapa de identificação

A chapa de identificação indica os dados técnicos, o número de série e a marcação. A chapa de identificação nunca deve ser removida.

Eliminação



Este aparelho, em conformidade com a diretiva europeia REEE (2012/19/UE), deve ser eliminado separadamente dos outros resíduos no final da sua vida útil.

Este aparelho não contém substâncias em quantidades tais que possam ser consideradas perigosas para a saúde e para o ambiente, em conformidade com as diretivas europeias em vigor.



Tensão elétrica Perigo de eletrocussão

- Desligar a alimentação elétrica geral.
- Retirar o cabo de alimentação elétrica da instalação elétrica.

Para eliminar o aparelho:

- Cortar o cabo de alimentação elétrica e removê-lo.

- Entregar o aparelho nos centros adequados de recolha seletiva dos resíduos elétricos e eletrónicos, ou devolvê-lo ao revendedor no momento da compra de um aparelho equivalente, na razão de um para um.

Informa-se que para a embalagem do aparelho foram utilizados materiais não poluentes e recicláveis.

- Entregar os materiais de embalagem nos centros apropriados de recolha seletiva.



Embalagens de plástico Perigo de asfixia

- Não deixar sem vigilância a embalagem ou partes da mesma.
- Não permitir que as crianças brinquem com os sacos de plástico da embalagem.

PT

Para poupar energia


- Preeaqueça o aparelho apenas se exigido pela receita. A fase de pré-aquecimento pode ser excluída em todas as funções (veja o capítulo «Fase de pré-aquecimento») com a exclusão da função PIZZA (o pré-aquecimento não pode ser excluído) e da função ECO (pré-aquecimento não presente).
- Em todas as funções (incluindo a função ECO) evite a abertura da porta durante a cozedura.
- Se não estiver indicado o contrário na embalagem, descongele os alimentos congelados antes de os introduzir no compartimento de cozedura.
- No caso de múltiplas cozeduras, aconselha-se a cozer os alimentos um após o outro para melhor aproveitar o compartimento de cozedura já aquecido.
- De preferência, utilize formas escuras de metal: ajudam a absorver melhor o calor.
- Retire do compartimento da cozedura todos os tabuleiros e as grelhas não utilizados durante a cozedura.
- Pare a cozedura alguns minutos antes do tempo normalmente necessário. A cozedura prosseguirá durante os restantes minutos com o calor acumulado no interior.
- Reduza ao mínimo as aberturas da porta, de forma a evitar dispersões de calor.
- Mantenha o compartimento de cozedura sempre limpo.

Informações sobre o consumo de energia no modo desligado/standby

Os dados técnicos relativos ao consumo do aparelho no modo desligado/standby podem ser consultados no site www.smeg.com na página dedicada ao produto em questão.

Fontes luminosas

- Este aparelho contém fontes luminosas que não podem ser substituídas pelo utilizador; a substituição deve ser efetuada exclusivamente pelo serviço de assistência técnica.

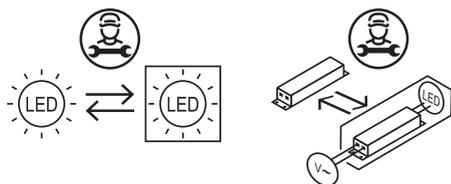

- Este aparelho contém fontes luminosas de classe de eficiência "E".

Como ler o manual de uso

Este manual de uso utiliza as seguintes convenções de leitura:




Advertência/Atenção



Informação/Sugestão


DESCRIÇÃO

Descrição geral

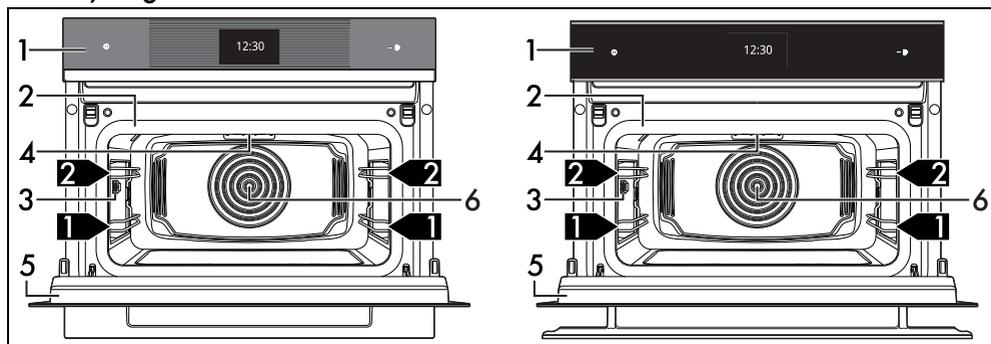

- 1 Painel de comandos
 - 2 Junta
 - 3 Tomada para a sonda de temperatura (só em alguns modelos)
 - 4 Lâmpada
 - 5 Porta
 - 6 Ventoinha
- 1,2,3** Prateleira da armação

Painel de comandos

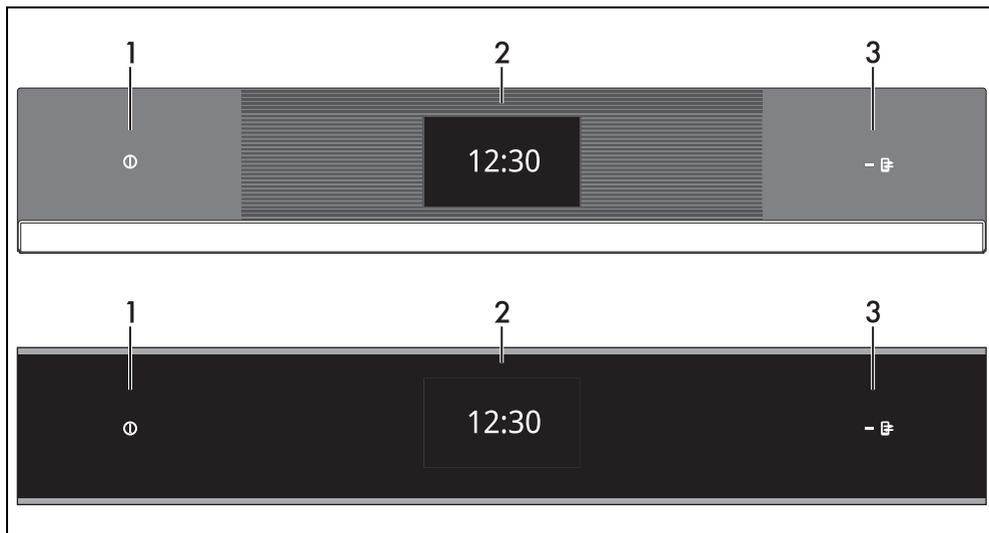

1 Botão ON/OFF

A tecla ON/OFF permite ligar ou desligar o aparelho.

2 Display

Através do display de ecrã tátil é possível interagir com o aparelho. Toque nos ícones para aceder às várias funções disponíveis. O display exibirá todos os parâmetros relativos ao funcionamento.

3 Lâmpada indicadora de controlo remoto (apenas em alguns modelos)

Quando está acesa, indica que o aparelho pode ser comandado à distância através de smartphone ou tablet (consulte o manual de utilização "Conectividade do forno de encastrar").

SmegConnect (apenas em alguns modelos)

O aparelho está dotado de tecnologia SmegConnect que permite ao utilizador controlar o funcionamento do próprio aparelho através de App no seu smartphone ou tablet.

Para mais informações, consulte o folheto em dotação e/ou visite o site www.smeg.com


Outras partes

Prateleiras de posicionamento

O aparelho dispõe de prateleiras para o posicionamento dos tabuleiros e das grelhas a várias alturas. As alturas de introdução devem

ser entendidas de baixo para cima.

Ventoinha de refrigeração

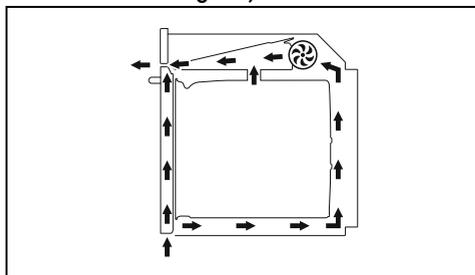

A ventoinha refrigera o aparelho e entra em funcionamento durante a cozedura.

O funcionamento da ventoinha provoca um fluxo normal de ar que sai por cima da porta e que pode continuar por mais algum tempo mesmo depois de desligar o aparelho.

Iluminação do compartimento de cozedura

A iluminação interna do aparelho entra em funcionamento:

- quando se abre a porta;
- durante uma função, toque no símbolo da lâmpada  para ativar ou desativar manualmente a iluminação do compartimento de cozedura, excluindo as

funções



e



para poupar energia, a lâmpada apaga-se após cerca de um minuto a cada início de cozedura ou a cada abertura da porta (esta função pode ser desativada através do menu secundário).


Acessórios

- Em alguns modelos nem todos os acessórios estão presentes.
- Os acessórios que possam entrar em contacto com os alimentos são construídos com materiais que respeitam as disposições das leis em vigor.
- Os acessórios originais fornecidos ou opcionais podem ser pedidos nos centros de assistência autorizados. Utilizar apenas acessórios originais do fabricante.
- É aconselhável montar as guias extraíveis na primeira prateleira das armazéns. Deste modo, é possível otimizar o espaço no interior do compartimento de cozedura com um nível intermédio entre a primeira e a segunda prateleira.




No presente manual, as sugestões relativas à segunda prateleira ou à prateleira central são referentes ao uso das guias extraíveis.

Vareta de fervura

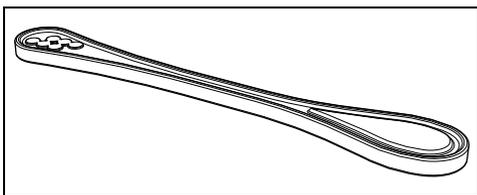

Para utilizar num recipiente durante o aquecimento de líquidos, necessária para evitar o atraso do processo de ebulição.


Tabuleiro de vidro

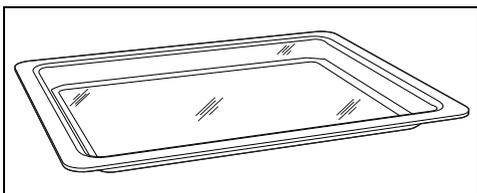

Útil para qualquer tipo de cozedura e para a


recolha das gorduras provenientes de alimentos posicionados na grelha superior. Para apoiar sobre a grelha rebaixada, é particularmente indicada para as cozeduras com micro-ondas.

Grelha rebaixada

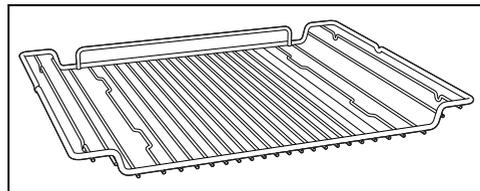


Útil para colocar recipientes com alimentos a serem cozidos.

Grelha para tabuleiro

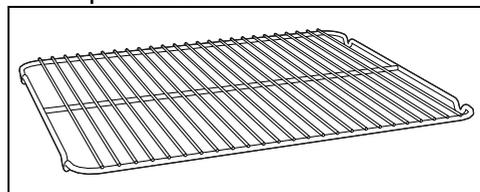


Deve ser apoiada sobre o tabuleiro, útil para a cozedura de alimentos cuja gordura possa pingar.

Tampa de proteção (apenas em alguns modelos)

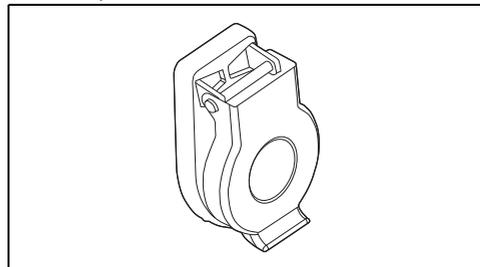

Útil para fechar e proteger a tomada da sonda de temperatura, quando esta última não está a ser utilizada.

Sonda de temperatura (apenas em alguns modelos)

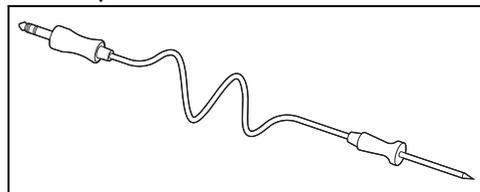


Com a sonda de temperatura é possível executar uma cozedura com base na

temperatura medida pela mesma no centro do alimento.


Acessórios opcionais (adquiríveis separadamente)

Jarro

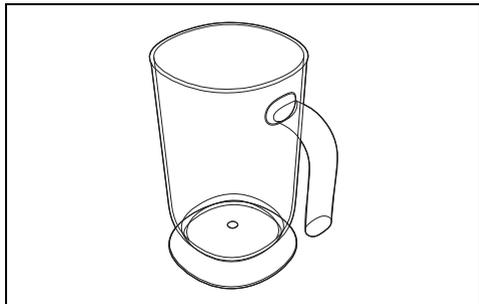

Útil para conter os líquidos durante as operações de enchimento e esvaziamento do depósito.

Tabuleiro fundo

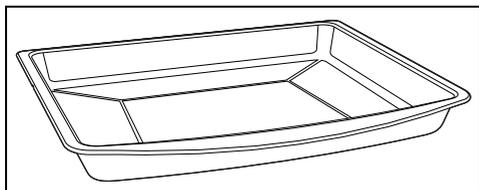


Útil para recolher as gorduras provenientes dos alimentos colocados na grelha sobrejacente e para a cozedura de bolos, pizzas, biscoitos...




ATENÇÃO: É possível utilizar o tabuleiro fundo para cozeduras combinadas com micro-ondas. Não o utilize para cozeduras APENAS micro-ondas.

PPR2 oU STONE (Pedra refratária)

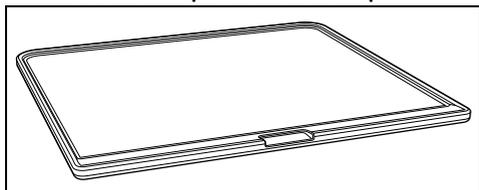


Acessório ideal para a cozedura de alimentos para a panificação (pizza, pão, focaccia ...), mas também pode ser usado para preparações mais delicadas como os biscoitos, por ex.

BBQ (Placa revestida com teflon para barbecue)

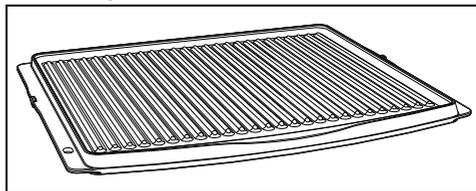

Acessório de dupla utilização: o lado canelado é recomendado para grelhar carnes (filletes, hambúrgueres ...), enquanto a superfície lisa pode ser usada para cozinhar legumes, frutas, peixes

AIRFRY (Grelha para fritos sem óleo)

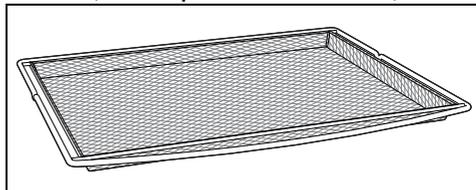

Acessório aconselhado para os fritos a ar de alimentos previamente panados, pré-cozidos e/ou ultracongelados (batatas fritas, croquetes de batatas ou de carne, mozzarelas pequeninas...).

Micro-ondas

O aparelho está equipado com um gerador de micro-ondas chamado magnetrão. As micro-ondas geradas são emitidas no compartimento de cozedura de modo uniforme para alcançar os alimentos e aquecê-los.

O processo de aquecimento é realizado através do atrito das moléculas contidas no interior dos alimentos (principalmente as de água), com consequente geração de calor.

O calor gerado diretamente dentro dos alimentos permite descongelar, aquecer ou cozinhar num curto espaço de tempo em comparação com uma cozedura convencional.

A utilização de recipientes adequados para a cozedura no micro-ondas facilita que as mesmas atinjam os alimentos de um modo uniforme.

UTILIZAÇÃO

Operações preliminares



Ver Advertências gerais de segurança.

- Remover as eventuais películas protetoras no exterior ou no interior do aparelho e dos acessórios.
- Remover as eventuais etiquetas (com exceção da placa com os dados técnicos) dos acessórios e das prateleiras.
- Remover e lavar todos os acessórios do aparelho (ver capítulo "LIMPEZA E MANUTENÇÃO").

Primeiro aquecimento

1. Predefinir uma cozedura de pelo menos uma hora (ver parágrafo "Uso do forno").
2. Aquecer o compartimento de cozedura vazio à temperatura máxima para remover eventuais resíduos de fabrico.

Durante o aquecimento do aparelho

- Arejar o local;
- não ficar na área.

Materiais adequados para micro-ondas

Em geral, os materiais utilizados para a cozedura em micro-ondas devem permitir que sejam atravessados para que as micro-ondas atinjam os alimentos.

A seguir apresentamos uma tabela dos materiais a utilizar e a não utilizar:

MATERIAIS A UTILIZAR:

- Vidro (remover sempre as tampas)*
- Pyrex
- Copos
- Frascos
- Porcelana
- Barro
- Plástico (se apropriados para micro-ondas)*
- Recipientes
- Películas de plástico (não devem entrar em contacto com os alimentos)

* apenas se forem termostáveis.

MATERIAIS A NÃO UTILIZAR:

- Metal (podem gerar arcos ou faíscas).
- Folhas de alumínio
- Tabuleiros de alumínio

- Pratos
- Utensílios de metal
- Arames para fecho de sacos de congelação

- Madeira
- Copos de cristal
- Papel (perigo de incêndio)
- Recipientes de esferovite (perigo de contaminação dos alimentos)



A louça não deve ter decorações metálicas.



Não utilizar tabuleiros acessórios de metal nas funções micro-ondas ou micro-ondas combinado.

Teste das louças



Apenas para este teste é possível utilizar a função de micro-ondas sem introduzir alimentos.

Para verificar se as louças são adequadas para utilização com micro-ondas é possível efetuar um teste simples:

1. Retire todos os acessórios do compartimento do forno.
2. Posicionar a louça a testar na grelha inserida na primeira prateleira.
3. Selecionar a função micro-ondas na potência máxima (por exemplo, 1000W).
4. Programe uma duração de cozedura de 30 segundos.
5. Inicie a cozedura.



**Louças não apropriadas
Riscos de danos no aparelho**

- Interrompa imediatamente o teste se notar faíscas ou um estalido emitido a partir das louças. Neste caso, as louças não são apropriadas para cozinhar no microondas.

Concluído o teste a louça deve estar fria ou morna. Caso esteja quente, deve ser considerada não apropriada para cozinhar no microondas.


Utilização dos acessórios

Grelhas e tabuleiros

As grelhas e os tabuleiros devem ser inseridos

nas guias laterais até ao ponto de paragem.


- Os bloqueios mecânicos de segurança que impedem a extração accidental da grelha devem ser virados para baixo e para a parte de trás do compartimento de cozedura.

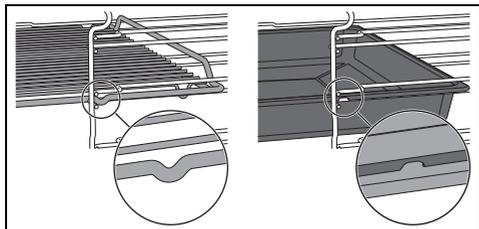

 Introduza delicadamente no compartimento de cozedura as grelhas e os tabuleiros até à sua retenção.

 Limpe os tabuleiros antes de os utilizar pela primeira vez para remover eventuais resíduos de fabricação.

Grelha para tabuleiro

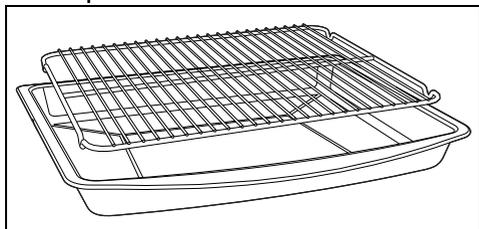

A grelha para o tabuleiro é inserida no interior do tabuleiro. Deste modo é possível recolher a gordura separadamente do alimento em cozedura.

Vareta de fervura


 **Utilização imprópria**
Perigo de explosão/queimadura

- Para evitar o perigo de uma explosão no interior do aparelho ou a saída repentina do líquido em fervura, é necessário adicionar sempre a haste de fervura introduzida no líquido que se está a aquecer.


 **Temperatura elevada**
Riscos de danos ao acessório

- Utilizar apenas a haste de fervura nas funções Micro-ondas. A haste não deve ser utilizada nas funções combinadas ou tradicionais.

Durante a utilização de micro-ondas para aquecer ou reaquecer os líquidos, pode verificar-se um atraso no processo de ebulição. Para evitar este fenómeno é necessário introduzir a haste de fervura fornecida (ou uma colher de plástico termorresistente) no recipiente durante a fase de aquecimento.

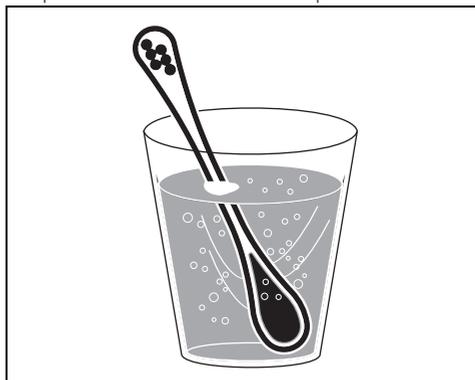


Grelhas e tabuleiros de vidro

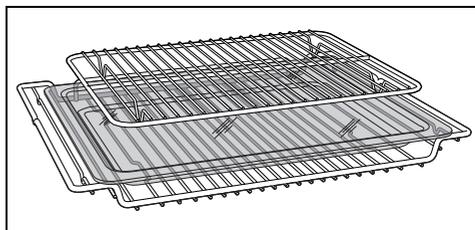

O tabuleiro de vidro deve ser posicionado na grelha rebaixada.

A grelha para o tabuleiro deve ser inserida no interior do tabuleiro de vidro. Deste modo é possível recolher a gordura separadamente do alimento em cozedura.

Display

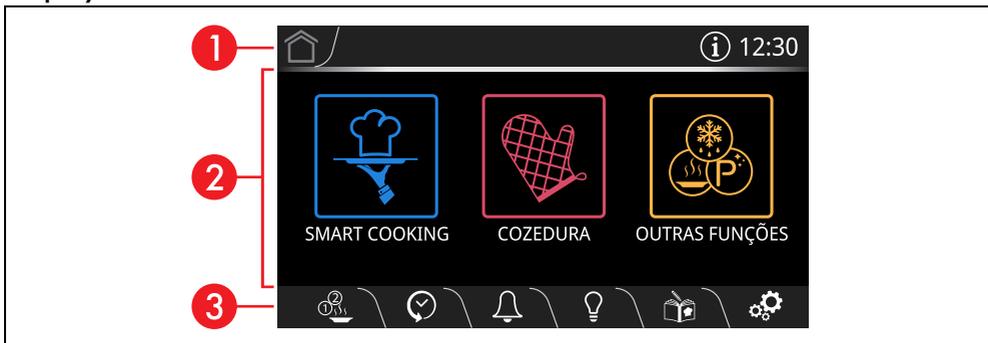


O display mostra os parâmetros e os valores relativos à operação selecionada no momento. Para utilizá-lo, basta tocar nas teclas "virtuais" e/o percorrer os valores indicados (na imagem está representado o ecrã do menu principal).

1 Área de informações

Nesta área estão indicadas as informações relativas aos menus e aos submenus das operações em curso na área principal.

Nesta área também estão presentes:

- a tecla HOME : toque nesta tecla para voltar ao menu principal;
- A tecla QUICK MODE  (apenas modelos com botões): toque nesta tecla para aceder ao modo Quick Mode.
- a tecla INFORMAÇÕES : toque nesta tecla para visualizar o ecrã seguinte:

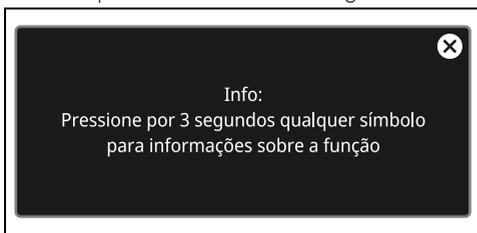

A tecla INFORMAÇÕES  é substituída pelo símbolo  para avisar que a porta está aberta.

- a visualização da hora atual.

2 Área principal

Nesta área é possível definir as várias opções do aparelho. Toque nas teclas e nos valores para definir a função pretendida.

Além disso, consoante os ecrãs, na parte inferior desta área podem aparecer algumas bolinhas a indicar que estão presentes outras páginas de funções, acessíveis através do deslizamento horizontal do ecrã.



3 Área inferior

Nesta área estão presentes algumas teclas de função direta que variam conforme as operações definidas na área principal:

-  MULTISTEP
-  CRONOLOGIA
-  TEMPORIZADOR
-  LÂMPADA
-  MINHAS RECEITAS
-  DEFINIÇÕES

Além disso, conforme a página exibida, estão também presentes as seguintes teclas:

-  RETROCEDER
-  CONFIRMAR
-  INICIAR
-  REPETIR
-  PARAR
-  GUARDAR
-  LIXO

PRÉ-AQUECIMENTO RÁPIDO

SONDA (apenas em alguns modelos)

 Mantenha pressionada a tecla HOME  ou a tecla ON-OFF  durante alguns segundos para interromper imediatamente a cozedura a qualquer momento e voltar ao menu principal.

Conectividade (apenas em alguns modelos)

Requisitos para a conectividade:

- Dispositivo móvel smartphone ou tablet PC com sistema operativo iOS ou Android. As versões mínimas dos sistemas operativos suportados estão disponíveis no seguinte link:

www.smeg.com/smegconnect/

- Rede Wi-Fi (banda 2.4 GHz, programação de segurança WPA2) ativa e disponível no local onde o aparelho está instalado.
- Ligação à Internet.
- Nome e password da rede doméstica Wi-Fi ou modo WPS (Wi-Fi Protected Setup) disponível.

Para mais informações, recomenda-se a leitura do manual de utilização “Conectividade do forno de encastrar”.

Primeira utilização

 As instruções seguintes são válidas mesmo em caso de interrupção prolongada da corrente elétrica.

Para ligar o aparelho:

1. Ligue o aparelho à rede elétrica.


No display aparecerá por alguns segundos o logótipo do fabricante.

 Ao acender, é necessário aguardar alguns segundos antes de poder interagir com o aparelho.

De seguida, o display mostra o ecrã de definição da hora atual.

Para poder iniciar qualquer cozedura, é necessário definir a hora atual.

2. Percorra verticalmente os valores de horas e minutos para definir a hora atual.

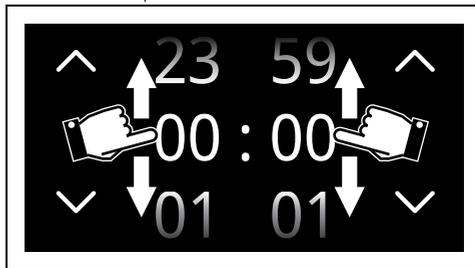

3. Toque na tecla CONFIRMAR  (situada na área inferior **3** à direita) para definir a hora atual.

 Para modificar a hora atual (por exemplo, por causa da hora legal-solar) toque no horário apresentado no display (situado na área de informações **1** à direita).

 Quando está visível a hora atual, o display passa para uma apresentação de baixa luminosidade 2 minutos após a última intervenção por parte do utilizador.

Na primeira utilização o aparelho poderá estar regulado para uma língua diferente daquela que você fala. Aconselha-se nesta fase a definir o idioma pretendido.

4. No display, toque na tecla DEFINIÇÕES

 (situada na área inferior **3** à direita).

5. Toque na tecla display .

6. Na opção  Idioma (na parte esquerda), percorra os idiomas disponíveis (na parte direita) até selecionar o pretendido.

7. Toque na tecla CONFIRMAR .

Desativação do display



Quando a definição "Exibe a hora" estiver definida para Off, se for exibido o ecrã do relógio, o display apaga-se após 2 minutos sem qualquer intervenção por parte do utilizador.

Para desativar o display manualmente:

- Mantenha pressionada por alguns segundos a tecla ON-OFF  até ouvir um toque.

Reativação do display

Para ativar o display quando está apagado:

- Mantenha pressionada por alguns segundos a tecla ON-OFF  até ouvir uma sequência de sons.

O display acende-se após poucos segundos. Ao reacender, o display exhibe o menu principal.



Em algumas situações, a tecla ON-

OFF  não desativa o display. Por exemplo, quando:

- estiver em curso uma função de cozedura (a tecla interrompe a função);
- a porta estiver aberta;
- um timer contador de minutos estiver ativo;
- os modos  Show Room e/ou  Demonstração estão ativos.

Utilização do forno



Ver Advertências gerais de segurança.

Cozedura tradicional



A cada abertura da porta, a função em curso para e em seguida retoma automaticamente após o fecho da porta.

1. No display, toque no relógio exibido.



2. No "menu principal" toque na tecla

COZEDURA  (situada na área principal **2**).

3. Toque na tecla MENU DE COZEDURAS TRADICIONAIS .

4. Selecione uma função combinada (por exemplo TERMOVENT. ) para entrar no respetivo ecrã de cozedura.

5. Toque na tecla INICIAR  (situada na área inferior **3** à direita) para iniciar a fase de pré-aquecimento.

Fase de pré-aquecimento

A cozedura é antecedida por uma fase de pré-aquecimento que permite ao aparelho atingir a temperatura de cozedura mais rapidamente.

Esta fase é sinalizada pelo aumento progressivo do nível de temperatura.




Se não contrariamente indicado na receita, aconselha-se a não colocar o alimento no forno durante a fase de atingimento da temperatura.



É possível saltar a fase de pré-aquecimento tocando no respetivo botão .

No final do pré-aquecimento, é emitido um sinal sonoro e aparece um aviso no display para indicar que o alimento a cozer pode ser

introduzido no compartimento de cozedura.

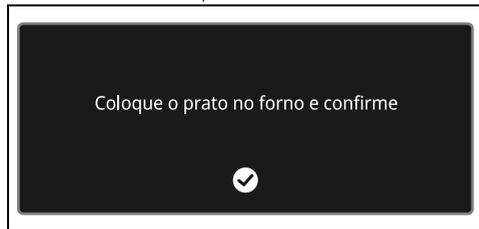

Fase de cozedura

1. Abra a porta
2. Colocar os alimentos no interior do compartimento de cozedura.
3. Feche a porta.
4. Toque no botão CONFIRMAR para começar a cozedura.

Esta fase é sinalizada pelo aumento progressivo do nível de cozedura.




Alteração da temperatura de cozedura



A alteração da temperatura pode ser realizada em qualquer fase da cozedura.

1. Toque na tecla TEMPERATURA ou no respetivo valor.
2. Percorra os valores até selecionar a temperatura de cozedura pretendida.

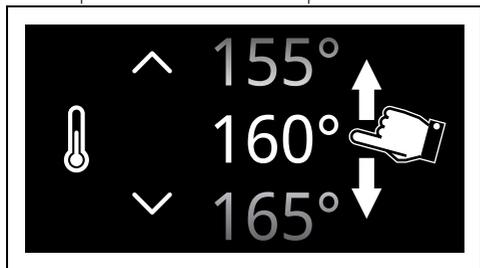

3. Toque na tecla CONFIRMAR (situada na área inferior **3** à direita) para confirmar a temperatura de cozedura selecionada.

Fim da cozedura

Para terminar a cozedura a qualquer momento:

1. toque na tecla STOP


2. Toque na tecla CONFIRMAR .

Cozedura temporizada



Por cozedura temporizada entende-se a função que permite iniciar uma cozedura e terminá-la ao fim de um certo período de tempo definido pelo utilizador.

1. Após ter selecionado uma função, toque na tecla DURAÇÃO DA COZEDURA ou no respetivo valor.
2. Percorra os valores até selecionar a duração pretendida.

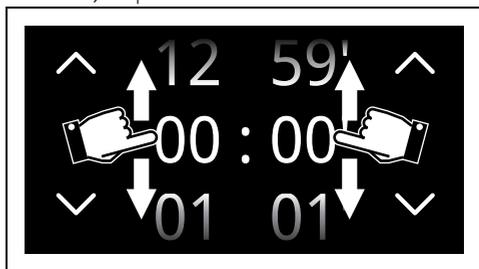

3. Toque na tecla CONFIRMAR para confirmar a duração da cozedura selecionada.



Os valores das horas e minutos são selecionáveis separadamente.



A duração da cozedura temporizada vai de um mínimo de 1 minuto a um máximo de 12 horas e 59 minutos.

Abaixo da duração, aparece o horário previsto para o fim da cozedura.



No horário de fim da cozedura, já estão calculados os minutos necessários para o pré-aquecimento.



O tempo começa a contar após o fim do pré-aquecimento ou saltando o pré-aquecimento (toque na respetiva tecla



4. Toque na tecla INICIAR para começar a cozedura temporizada.

Fim da cozedura

No fim da cozedura, aparece no display a informação "Função concluída" e soa um sinal

sonoro breve que pode ser desativado tocando num ponto qualquer do display ou abrindo a porta.



- Toque na tecla HOME  para sair da função.

Cozedura programada




Por cozedura programada entende-se a função que permite terminar uma cozedura temporizada a uma hora estabelecida pelo utilizador, com a consequente desligação automática do aparelho.



Por razões de segurança, não é possível definir apenas a hora de fim da cozedura sem ter programado a sua duração.

1. Após ter definido uma cozedura temporizada, toque na tecla COZEDURA PROGRAMADA  ou no respetivo valor.
2. Percorra os valores até selecionar a hora de fim de cozedura pretendida.

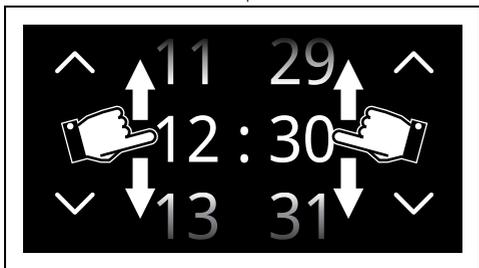

Os valores das horas e minutos são selecionáveis separadamente.

3. Toque na tecla CONFIRMAR  para confirmar a hora de fim de cozedura selecionada.

Fim da cozedura

No fim da cozedura, aparece no display a informação "Função concluída" e soa um sinal sonoro breve que pode ser desativado tocando num ponto qualquer do display ou abrindo a porta.



- Toque na tecla HOME  para sair da função.

Lista das funções de cozedura tradicionais



Em alguns modelos nem todas as funções estão presentes.

ESTÁTICO



Cozedura tradicional adequada à preparação de um prato de cada vez. Ideal para cozinhar assados, carnes gordas, pão, quiches e bolas salgadas.

VENTILADO



Cozedura intensa e homogénea. Ideal para biscoitos, bolos e cozeduras em diferentes níveis.

TERMO-VENTILADO



O calor é distribuído de modo rápido e uniforme. Adequada para todos os alimentos, ideal para cozer em vários níveis sem misturar cheiros e sabores.

TURBO



Permite a rápida cozedura em diferentes níveis sem misturar os aromas. Ideal para alimentos de grande volume ou que necessitam de cozeduras intensas.

GRILL



Permite obter ótimos resultados de grelhados e de gratinados. Utilizado no fim da cozedura confere uma douradura uniforme aos cozinhados.

GRILL VENTILADO



Permite grelhar de modo ideal mesmo as carnes mais grossas. Ideal para peças grandes de carne.

BASE



O calor provém só de baixo da cavidade. Ideal para bolos doces e salgados, tartes e pizzas.

BASE TERMO-VENTILADA



Permite terminar rapidamente a cozedura de alimentos já cozidos em superfície, mas não internamente. Ideal para quiches, adequado para qualquer tipo de prato.

PIZZA



Função específica para cozer a pizza. Ideal não só para pizzas, mas também para biscoitos e bolos.

ECO



Esta função é particularmente indicada para a cozedura num único nível de baixos consumos energéticos.

É aconselhada para todos os tipos de alimentos exceto os que podem gerar muita humidade (por exemplo as hortaliças).

Para obter a máxima poupança de energia e reduzir os tempos, é aconselhável enfiar os alimentos sem aquecer previamente o compartimento de cozedura.



Na função ECO evitar a abertura da porta durante a cozedura.



Na função ECO os tempos de cozedura (e de um eventual pré-aquecimento) são mais prolongados e podem depender da quantidade dos alimentos inseridos no compartimento de cozedura.



A função ECO é uma função de cozedura delicada e é aconselhada para cozeduras que não requerem temperaturas superiores a 210°C; Para cozeduras a temperaturas mais elevadas recomendamos escolher outra função.

Temporizador conta-minutos



Esta função não interrompe a função em curso, mas aciona apenas o sinal acústico.




A duração dos temporizadores vai de um mínimo de 1 minuto a um máximo de 12 horas e 59 minutos.

1. Toque na tecla TEMPORIZADOR  (situada na área inferior **3**) para entrar no menu do Temporizador.

É possível definir até 2 Temporizadores conta-minutos:

2. Toque na tecla TEMPORIZADOR  -  que pretende utilizar.
3. Percorra os valores até selecionar a duração pretendida.

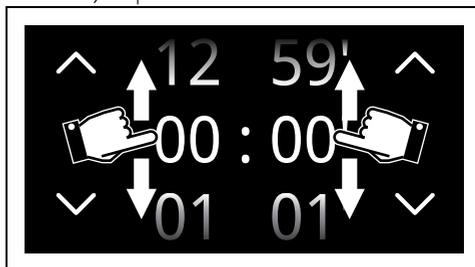

4. Toque na tecla CONFIRMAR  para confirmar a duração selecionada.



Na área inferior **3** aparece a tecla LIXO  útil para eventualmente cancelar o temporizador selecionado.

5. Repita a operação para os outros Temporizadores que pretende utilizar.
6. No final, toque novamente na tecla CONFIRMAR  para confirmar os temporizadores selecionados.



Para anular a operação, toque na tecla VOLTAR .



Para remover os Temporizadores conta-minutos, é necessário colocar a contagem novamente a zero.



Quando um temporizador está ativo, não é possível desligar o display através da tecla ON-OFF .

No ecrã seguinte, a tecla TEMPORIZADOR  acesa indica que foram ativados um ou mais temporizadores conta-minutos.

7. Aguardar que o sinal sonoro avise o utilizador que terminou o tempo.

Utilização da sonda de temperatura (só em alguns modelos)




Ver Advertências gerais de segurança.


Com a sonda de temperatura é possível cozinhar com precisão assados, lombo com ossos, carne de diferentes cortes e dimensões. A sonda, de facto, permite uma cozedura perfeita dos alimentos graças ao controlo pontual da temperatura no centro do alimento. A temperatura no centro do alimento é medida por um sensor específico situado no interior da ponta.

Aplicação correta da sonda

1. Posicione o alimento sobre um tabuleiro.
2. Insira a ponta da sonda dentro do alimento fora do forno.
3. Para melhores resultados, certifique-se de que a sonda de temperatura está inserida na parte mais grossa do alimento, transversalmente e em pelo menos 3/4 do seu comprimento, mas que não toca no tabuleiro que está por baixo e não sai do próprio alimento.

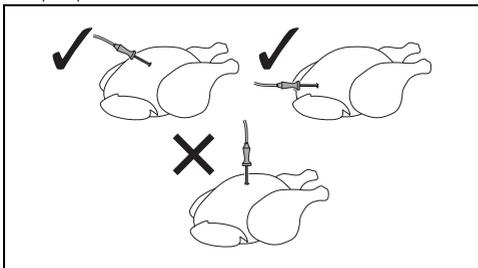

4. As 3 marcas presentes na sonda de temperatura devem ser inseridas no alimento.

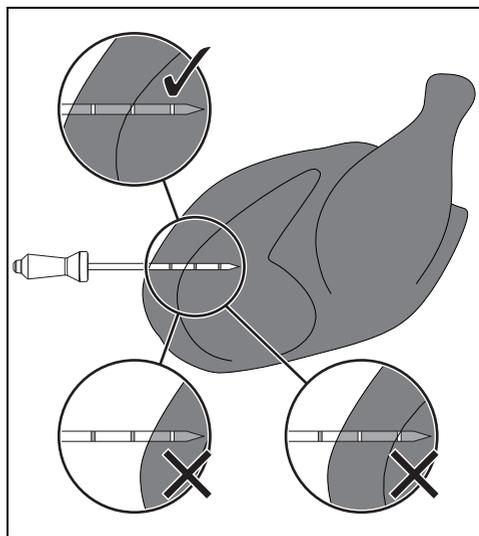

Para uma medição precisa da temperatura no centro da peça, a ponta da sonda não deve entrar em contacto com ossos ou partes gordas.



A temperatura mínima do forno aconselhada para as cozeduras com sonda é de 120°C, exceto no caso de cozeduras a baixa temperatura.




Caso a sonda não detete corretamente a temperatura do alimento, aparecem no display 2 mensagens de erro (a confirmar); em seguida, o aparelho passará automaticamente para uma cozedura temporizada.

Definição da cozedura com a sonda de temperatura

1. Selecione uma função de cozedura.
2. Toque na tecla TEMPERATURA  ou no respetivo valor.
3. Percorra os valores até selecionar a temperatura de cozedura pretendida.
4. Toque na tecla CONFIRMAR .
5. Toque na tecla SONDA  situada na área inferior **3**.

6. Percorra os valores da temperatura alvo até seleccionar a temperatura pretendida.

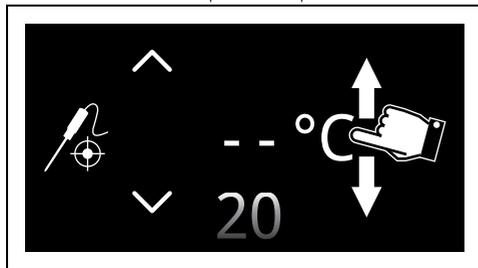


 O intervalo de temperatura seleccionável varia desde um mínimo de 20 °C até um máximo de 90 °C.

 Se a temperatura do forno for programada para um valor muito baixo, o aparelho programa automaticamente a temperatura mínima necessária para atingir a temperatura alvo seleccionada.

 Para um melhor desempenho, é aconselhável definir sempre a temperatura de cozedura mais alta que a temperatura alvo.

7. Toque na tecla CONFIRMAR  para confirmar a temperatura da sonda seleccionada.

No display aparece um aviso para indicar a introdução da sonda no respetivo orifício e na peça.

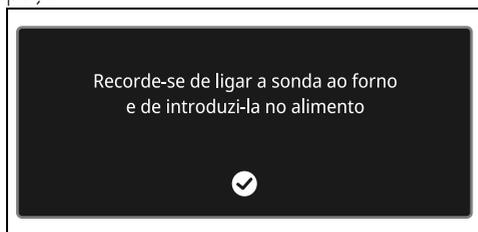

8. Toque na tecla CONFIRMAR 

Cozedura Δt



O aparelho regula automaticamente a temperatura da cavidade para uma temperatura predefinida (denominada Δt) superior à temperatura no núcleo detetada pela sonda.


Quando a sonda deteta mais um grau no núcleo, o aparelho também aumenta automaticamente um grau à sua temperatura interna.

O aparelho oferece a possibilidade de escolher entre três modos de cozedura distintos (lenta, média e rápida) e de regular qualquer temperatura no núcleo pretendida.

Um concentrado de tecnologia que permite obter produtos tenros, suculentos, saudáveis e de altíssima qualidade.

Esta opção regula automaticamente a temperatura ideal no interior do compartimento de cozedura com base na temperatura alvo definida pelo utilizador.

1. Depois de ter regulado a temperatura alvo desejada, prima a tecla Δt (situada na área inferior **3** à direita).
2. Selecione o valor de diferença da temperatura.

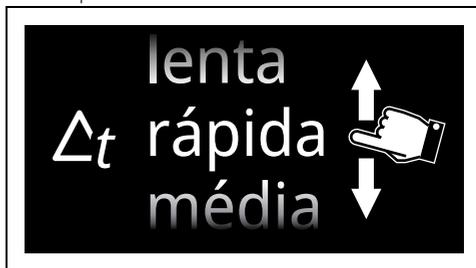

Δt lenta

Programa a menor diferença entre a temperatura da sonda e a temperatura do compartimento de cozedura. Daí resulta, logo, uma cozedura mais longa.

Δt média

Programa uma diferença média entre a temperatura da sonda e a temperatura do compartimento de cozedura. Daí resulta, logo, uma cozedura de duração média.

Δt rápida

Programa a máxima diferença entre a temperatura da sonda e a temperatura do compartimento de cozedura. Daí resulta, logo, uma cozedura mais breve.

3. Toque na tecla CONFIRMAR  para confirmar a temperatura da sonda selecionada.




Para eliminar a cozedura Δt , prima a tecla .

Com pré-aquecimento:

1. Toque no botão INICIAR  para começar a fase de pré-aquecimento.

No final do pré-aquecimento, é emitido um sinal sonoro e aparece um aviso no display para indicar que o alimento a cozer pode ser introduzido no compartimento de cozedura.

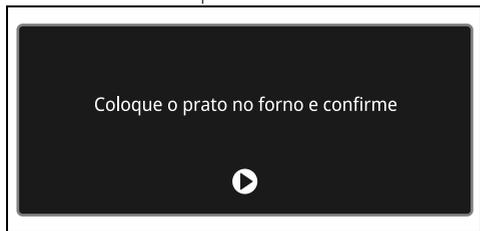


2. Introduza a ponta da sonda de temperatura no alimento a cozer.



Para resultados ideais, certifique-se de que a parte de metal da sonda de temperatura está inserida transversalmente e quase completamente no interior do alimento, mas sem tocar no tabuleiro que está por baixo.

3. Abra a porta do aparelho.
4. Introduza o tabuleiro no qual está colocado o alimento para ser cozinhado nas guias específicas.
5. Insira a ficha jack da sonda na tomada lateral específica, utilizando a mesma sonda para abrir a tampa de proteção.

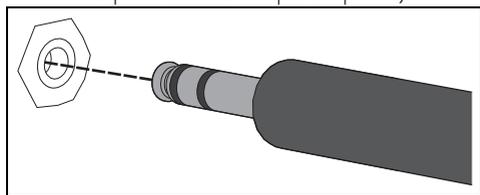

6. Feche a porta.
7. Toque no botão CONFIRMAR  para iniciar a cozedura com a sonda de temperatura.

Sem pré-aquecimento:

1. Toque na tecla PRÉ-AQUECIMENTO  para excluir a fase de pré-aquecimento.
2. Abra a porta do aparelho.
3. Introduza o tabuleiro no qual está colocado o alimento para ser cozinhado nas guias específicas.
4. Insira a ficha jack da sonda na tomada lateral específica, utilizando a mesma sonda para abrir a tampa de proteção.
5. Feche a porta.
6. Toque na tecla INICIAR  para iniciar a cozedura com a sonda de temperatura.

Terminar a cozedura com a sonda de temperatura

Quando a temperatura Instantânea atingir a temperatura alvo definida pelo utilizador, a cozedura está concluída.

Os elementos de aquecimento são desativados e o aparelho emite uma série de sinais sonoros.

1. Abra a porta.
2. Retire a sonda do alimento e da tomada.
3. Extraia o alimento do compartimento de cozedura.
4. Certifique-se de que a tampa de proteção está bem fechada.
5. Feche a porta.



Cozinhar no micro-ondas



Ao penetrarem diretamente nos alimentos, as micro-ondas permitem cozinhar em tempos muito breves e com uma notável poupança de energia. Adequadas para cozinhar sem gorduras, são também indicadas para descongelar e para aquecer os alimentos, mantendo inalterados tanto o seu aspeto original como o seu aroma.



Durante a utilização das micro-ondas, a comida (ou o seu recipiente) não deve ser colocada no fundo do compartimento de cozedura. Utilize os acessórios fornecidos inseridos nas prateleiras adequadas para a receita que pretende executar.

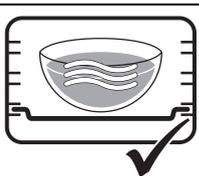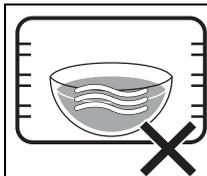

NÃO UTILIZAR RECIPIENTES/ ACESSÓRIOS (tabuleiros, tabuleiros de vidro, etc.), **APOIADOS DIRETAMENTE NO FUNDO DO COMPARTIMENTO DE COZEDURA.**


1. Abra a porta.
2. Coloque os alimentos no interior do compartimento de cozedura.



Em caso de cozedura apenas com Micro-ondas, o aparelho não realiza a fase de pré-aquecimento. O alimento pode ser introduzido no compartimento de cozedura de imediato.


3. Feche a porta.
4. No "menu principal" toque na tecla COZEDURA .
5. Toque na tecla MENU DE COZEDURA MICRO-ONDAS .
6. Selecione a função MICRO-ONDAS  para entrar no respetivo ecrã de cozedura.
7. Toque na tecla POTÊNCIA DO MICRO-ONDAS  ou no respetivo valor.

8. Percorra os valores até selecionar a intensidade das micro-ondas pretendida.

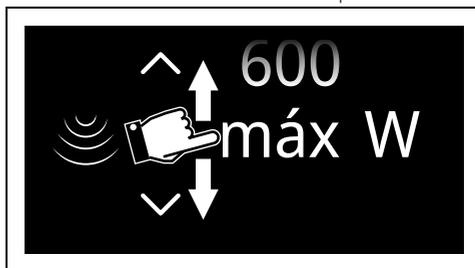

A intensidade das micro-ondas vai de 100 W a 600 W ou MÁX.

9. Toque na tecla CONFIRMAR  (situada na área inferior **3** à direita) para confirmar a intensidade selecionada das micro-ondas.
10. Toque na tecla DURAÇÃO DA COZEDURA  ou no respetivo valor.
11. Percorra os valores até selecionar a duração pretendida.

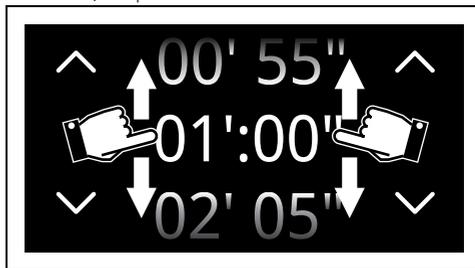

12. Toque na tecla CONFIRMAR  para confirmar a duração da cozedura selecionada.



Os valores dos minutos e segundos são selecionáveis em separado.



A duração da cozedura de micro-ondas vai de um mínimo de 5 segundos a um máximo de 29 minutos e 55 segundos.

13. Toque na tecla INICIAR  (situada na área inferior **3** à direita) para iniciar a cozedura micro-ondas.

 A cada abertura da porta, a função em curso é interrompida. Para retomar a cozedura, feche a porta e confirme.

Fim da cozedura

No fim da cozedura, aparece no display a informação “Função concluída” e soa um sinal sonoro breve que pode ser desativado tocando num ponto qualquer do display ou abrindo a porta.



- Toque na tecla HOME  para sair da função.

Potências do micro-ondas

Em seguida, são indicadas as potências selecionáveis:

Potência (W)	Utilidades
100	
200	Descongelação de alimentos
300	
400	
500	Cozeduras delicadas
600	Aquecer e cozinhar alimentos
máx	Aquecer líquidos

Cozedura combinada com micro-ondas




A cozedura combinada permite combinar uma cozedura tradicional junto com as micro-ondas. Estas funções estão marcadas pelo acendimento do ícone da função micro-ondas e do símbolo de uma função tradicional.

1. No “menu principal” toque na tecla COZEDURA .
2. Toque na tecla MENU DE COZEDURA MICRO-ONDAS .
3. Selecione uma função combinada (por exemplo MICRO-ONDAS TERMOVENT).




) para entrar no respetivo ecrã de cozedura.

4. Toque na tecla TEMPERATURA  ou no respetivo valor.
5. Percorra os valores até selecionar a temperatura de cozedura pretendida.

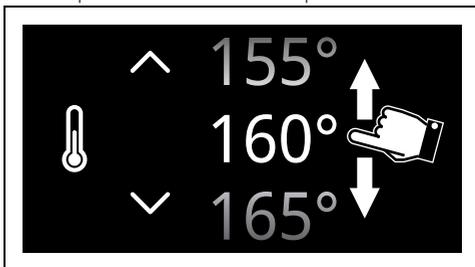


6. Toque na tecla CONFIRMAR  (situada na área inferior **3** à direita) para confirmar a temperatura de cozedura selecionada.
7. Toque na tecla POTÊNCIA DO MICRO-ONDAS  ou no respetivo valor.
8. Percorra os valores até selecionar a intensidade das micro-ondas pretendida.

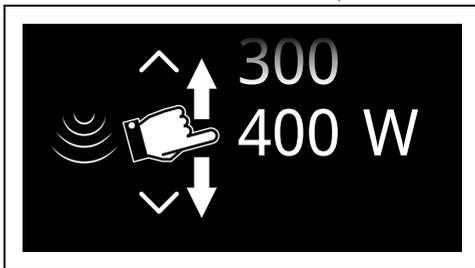

A intensidade das micro-ondas vai de 100 W a 400 W.

9. Toque na tecla CONFIRMAR  para confirmar a intensidade das micro-ondas selecionada.
10. Toque na tecla DURAÇÃO DA COZEDURA  ou no respetivo valor.

11. Percorra os valores até selecionar a duração pretendida.

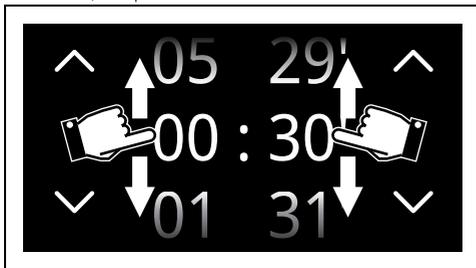

Os valores das horas e minutos são selecionáveis separadamente.



A duração da cozedura micro-ondas combinada vai de um mínimo de 1 minuto a um máximo de 5 horas e 59 minutos.

12. Toque na tecla CONFIRMAR  para confirmar a duração da cozedura selecionada.

13. Toque na tecla INICIAR  (situada na área inferior  à direita) para iniciar a cozedura micro-ondas combinada.

Fase de pré-aquecimento

A cozedura é antecedida por uma fase de pré-aquecimento que permite ao aparelho atingir a temperatura de cozedura mais rapidamente.

Esta fase é sinalizada pelo aumento progressivo do nível de temperatura.




Se não contrariamente indicado na receita, aconselha-se a não colocar o alimento no forno durante a fase de atingimento da temperatura.



É possível saltar a fase de pré-aquecimento tocando no respetivo botão .

No final do pré-aquecimento, é emitido um sinal sonoro e aparece um aviso no display para indicar que o alimento a cozer pode ser


introduzido no compartimento de cozedura.

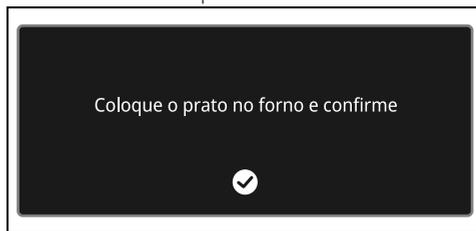

Fase de cozedura

1. Abra a porta
2. Colocar os alimentos no interior do compartimento de cozedura.
3. Feche a porta.
4. Toque no botão CONFIRMAR  para começar a cozedura.

Esta fase é sinalizada pelo aumento progressivo do nível de cozedura.



Fim da cozedura

No fim da cozedura, aparece no display a informação "Função concluída" e soa um sinal sonoro breve que pode ser desativado tocando num ponto qualquer do display ou abrindo a porta.



- Toque na tecla HOME  para sair da função.

Lista das funções de cozedura micro-ondas combinadas

MICRO-ONDAS VENTILADO



O funcionamento da ventoinha, associado à cozedura tradicional, assegura também cozeduras homogêneas para receitas complexas. A ação das micro-ondas permite, por seu lado, cozinhar em tempos muito reduzidos a parte interna dos alimentos.

MICRO-ONDAS TERMOVENTILADO



Para uma cozedura combinada com calor ventilado que coze os alimentos num curto espaço de tempo graças à rotação de ar quente e às micro-ondas.

MICRO-ONDAS GRILL



A utilização do grill determina um dourado perfeito da superfície do alimento. A ação das micro-ondas permite, por seu lado, cozinhar em tempos muito reduzidos a parte interna dos alimentos.

MICRO-ONDAS + BASE TERMOVENTILADA



O calor intenso é reforçado pelas micro-ondas, que agilizam a cozedura mantendo os alimentos macios e suculentos.

Conselhos para a cozedura

Conselhos gerais

- Utilize uma função ventilada para obter uma cozedura uniforme em diversas prateleiras.
- Aumentar as temperaturas não abrevia os tempos de cozedura (os alimentos poderão ficar muito cozidos no exterior e pouco cozidos no interior).

Conselhos para a cozedura de carne

- Os tempos de cozedura variam em função da espessura, da qualidade do alimento e do gosto do consumidor.
- Utilize um termómetro para carnes durante os assados ou simplesmente carregue com uma colher no assado. Se este estiver duro está pronto, caso contrário, deve-se ainda deixar assar durante alguns minutos.

Conselhos para as cozeduras com Grill e Grill ventilado

- As carnes podem ser grelhadas tanto com o forno frio, como com o forno pré-aquecido caso se pretenda mudar o efeito da cozedura.
- Na função de Grill ventilado, recomenda-se o pré-aquecimento do compartimento de cozedura antes do grelhado.
- Recomenda-se a disposição dos alimentos no centro da grelha.
- Na função Grill, aconselha-se definir a temperatura para o valor mais alto para otimizar a cozedura.

Conselhos para a cozedura de bolos e biscoitos

- De preferência, utilizar formas escuras de metal: ajudam a absorver melhor o calor.
- A temperatura e a duração da cozedura

dependem da qualidade e da consistência da massa.

- Para verificar se o bolo está cozido no interior: no fim da cozedura, espete um palito no ponto mais alto do mesmo. Se a massa não se agarrar ao palito, o bolo está cozido.
- Se o bolo baixar quando for desenformado, na próxima cozedura diminua a temperatura definida em cerca de 10°C seleccionando eventualmente um tempo mais longo de cozedura.

Conselhos para a descongelação e a fermentação

- Coloque os alimentos congelados sem a embalagem num recipiente sem tampa na primeira prateleira do compartimento de cozedura.
- Evite a sobreposição dos alimentos.
- Para descongelar a carne utilizar uma grelha colocada na segunda prateleira e um tabuleiro colocado na primeira prateleira. Deste modo, os alimentos não ficam em contacto com o líquido da descongelação.
- As partes mais delicadas podem ser cobertas com papel de alumínio.
- Para uma boa fermentação, coloque um recipiente com água no fundo do compartimento de cozedura.

Para poupar energia

- Parar a cozedura alguns minutos antes do tempo normalmente necessário. A cozedura prosseguirá durante os restantes minutos com o calor acumulado no interior.
- Reduzir ao mínimo as aberturas da porta, de forma a evitar dispersões de calor.
- Mantenha o interior do aparelho permanentemente limpo.

Smart Cooking

Neste modo é possível seleccionar um programa pré-memorizado para a cozedura de alimentos. Com base no peso seleccionado, o aparelho calcula automaticamente os parâmetros ideais de cozedura.

1. No "menu principal" toque na tecla SMART


COOKING



(situada na área

principal **2**).

2. Selecione o tipo de potência pretendida no menu SMART COOKING (por exemplo "LEGUMES ").
3. Selecione o subtipo de alimento a cozinhar (por exemplo "LEGUMES MISTOS GRELHADOS ").
4. Percorra os valores para definir o peso do alimento a cozinhar.

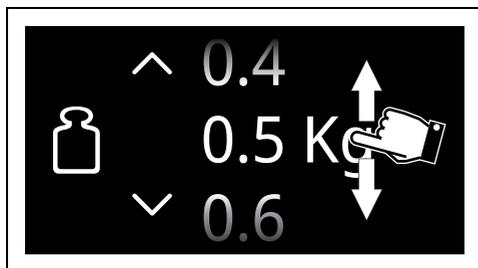

5. Toque na tecla CONFIRMAR  para confirmar as definições inseridas.

 Neste ponto será possível guardar os valores definidos como receita pessoal (veja o capítulo "Minhas receitas").

6. Toque na tecla INICIAR  para começar a cozedura SMART COOKING.

A cozedura começa com as predefinições do programa.

 É possível alterar a qualquer altura, mesmo com a cozedura iniciada, os parâmetros de temperatura e duração da cozedura.

Sametime

 Nesta secção encontram-se as receitas criadas pelos cozinheiros da Smeg para as cozeduras Sametime. Esta categoria permite obter uma preparação completa no mesmo instante. Escolhendo entre as várias combinações disponíveis e definindo o número de porções, o aparelho seleciona a função, o tempo e a temperatura mais adequados. As instruções no display indicam quando introduzir os alimentos no forno e em que prateleira.

1. No "menu principal" toque na tecla SMART COOKING .
2. Percorra as funções até selecionar SAMETIME .
3. Selecione a receita Sametime pretendida e siga as instruções no display.

Receitas rápidas

 Nesta secção encontram-se as receitas criadas pelos cozinheiros da Smeg para a cozedura de receitas rápidas. Esta categoria permite preparar receitas tradicionais em menos tempo. Escolhendo a tipologia e o peso dos alimentos, o aparelho seleciona a função, o tempo e a temperatura mais adequados. As instruções no display indicam quando introduzir o alimento no forno e em que prateleira.

1. No "menu principal" toque na tecla SMART COOKING .
2. Percorra as funções até selecionar RECEITAS RÁPIDAS .
3. Selecione a receita rápida pretendida e siga as instruções no display.

Cozedura Multistep



Por cozedura Multistep entende-se a possibilidade de iniciar uma cozedura com uma determinada função e de proceder à cozedura e terminá-la com funções diferentes programadas pelo utilizador.

1. No "menu principal" toque na tecla MULTISTEP  (situada na área inferior **3** à esquerda).
2. Toque na tecla ADICIONAR PASSO .
3. Selecione a função desejada para o primeiro passo (tradicional, micro-ondas, vapor...).
4. Conforme descrito nos capítulos anteriores, toque nas teclas de TEMPERATURA , DURAÇÃO DA COZEDURA , POTÊNCIA DAS MICRO-ONDAS  (consoante a função selecionada) para selecionar os parâmetros que pretende modificar.
5. Percorra os valores até selecionar as definições pretendidas.
6. Toque na tecla CONFIRMAR  (situada na área inferior **3** à direita) para confirmar os valores selecionados.
7. Toque novamente na tecla ADICIONAR PASSO .
8. Selecione a função desejada para o segundo passo (tradicional, micro-ondas, vapor...).
9. Defina os parâmetros pretendidos relativos à segunda função.



Não é possível acrescentar um passo seguinte se não tiver sido programada uma duração de cozedura ou uma temperatura da sonda (se presente).



Não é possível iniciar uma cozedura se não tiver sido programada uma duração ou uma temperatura da sonda (se presente) de todos os passos.



Não é possível definir uma duração total superior a 13 horas.

10. Toque na tecla CONFIRMAR  para confirmar os valores selecionados.
11. Toque na tecla INICIAR  (situada na área inferior **3** à direita) para iniciar a cozedura Multistep.

Cronologia

Este menu é particularmente útil para visualizar e reutilizar os últimos programas ou receitas pessoais utilizadas.

1. No "menu principal" toque no botão CRONOLOGIA  (situado na área inferior **3** à esquerda).
2. Selecione a função que pretende reutilizar e prossiga com as cozeduras conforme descrito nos capítulos anteriores.

Apagar a cronologia

No caso de pretender apagar a cronologia:

1. No "menu principal" toque no botão CRONOLOGIA .
2. Toque no botão RECICLAGEM  para apagar a cronologia.



3. Toque no botão CONFIRMAR  para confirmar a eliminação da cronologia (ou no botão ANULAR  para anular a operação).

Mini-guia para os acessórios



Grelha rebaixada

Aconselhamos a utilização da grelha como plano de apoio para formas de bolos/tachos para o forno.

Na ausência da grelha para tabuleiro, a grelha pode ser utilizada como base para os grelhados com o tabuleiro profundo colocado num nível inferior para recolher os molhos.



Tabuleiro de vidro

Utilizar o tabuleiro de vidro posicionando-o na grelha 

Está indicado para as cozeduras em micro-ondas e micro-ondas combinadas.



Grelha para tabuleiro

Aconselhamos a utilização da grelha para tabuleiro como base para recolher os alimentos a grelhar. O tabuleiro por baixo recolhe os sucos dos grelhados.

Aconselhamos a utilização do tabuleiro profundo para cozeduras num só nível.

Posicionar o tabuleiro profundo no nível central quando se utilizam as funções ventiladas.

Quando se utiliza a função ESTÁTICO  posicionar o tabuleiro profundo no nível desejado.



Tabuleiro fundo

Posicionar o tabuleiro no último nível com a grelha para tabuleiro para efetuar as cozeduras

com a função GRILL .

ATENÇÃO: É possível utilizar o tabuleiro fundo para cozeduras combinadas com micro-ondas. Não o utilize para cozeduras apenas micro-ondas.

Descubra as receitas

Para consultar as receitas elaboradas para várias categorias de alimentos e obter mais informações sobre sugestões de cozedura, recomendamos que visite a página dedicada no site www.smeg.com, acessível através do QR code presente no folheto fornecido com o produto.

Minhas receitas

Através deste menu é possível inserir um programa pessoal com os parâmetros de escolha. Na primeira utilização será sugerido apenas que adicione uma nova receita. Após ter memorizado as próprias receitas, estas últimas serão rerepresentadas no respetivo menu.

1. No "menu principal" toque na tecla **MINHAS RECEITAS**  (situada na área inferior **3** à esquerda).




É possível memorizar um número limitado de receitas pessoais.

Adicionar uma receita


1. Toque na tecla **NOVA RECEITA** .

2. Selecione a função desejada.
3. Toque na tecla **TEMPERATURA**  ou no respetivo valor.
4. Percorra os valores até selecionar a temperatura de cozedura pretendida.

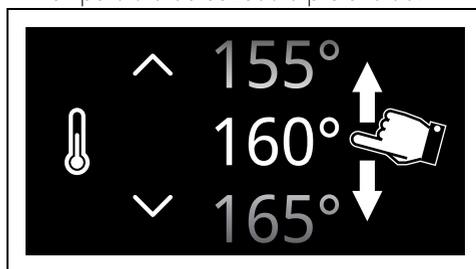

5. Toque na tecla **CONFIRMAR**  para confirmar a temperatura de cozedura selecionada.
6. Toque na tecla **DURAÇÃO DA COZEDURA**  ou no respetivo valor.

7. Percorra os valores até selecionar a duração pretendida.

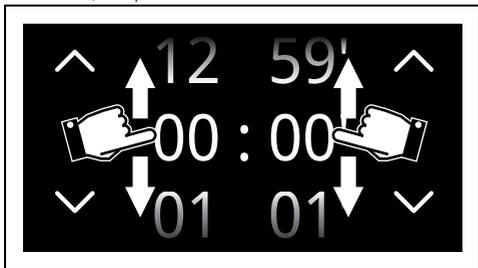

8. Toque na tecla CONFIRMAR  para confirmar a duração da cozedura selecionada.

 No horário de fim da cozedura, já estão calculados os minutos necessários para o pré-aquecimento.

 Neste ponto também é possível acrescentar uma cozedura programada.

Guardar uma receita

9. Toque na tecla da GUARDAR .
10. Percorra os valores para definir o NÍVEL.
11. Percorra os valores para definir o peso do alimento a cozinhar.



12. Toque na tecla CONFIRMAR  para confirmar as definições inseridas.
Neste ponto é necessário inserir um nome para a receita.
13. Utilize o teclado alfanumérico para inserir o nome da receita a guardar.


 Utilize as teclas  e  para passar do teclado alfabético para o teclado numérico e vice-versa.

 O nome da receita pode ter no máximo 12 caracteres, incluindo espaços.

 Para poder memorizar a receita, é necessário que o nome contenha pelo menos um caractere.

 O caractere  cancela a letra precedente.

14. Para memorizar o programa, toque na tecla CONFIRMAR .

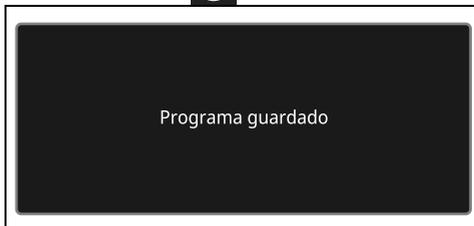


Execução de uma receita pessoal

1. No "menu principal" toque na tecla MINHAS RECEITAS .
2. Selecione a receita guardada anteriormente.
3. Toque na tecla INICIAR  para começar a cozedura.

Cancelamento de uma receita

1. No "menu principal" toque na tecla MINHAS RECEITAS .
2. Selecione a receita guardada anteriormente.
3. Toque na tecla LIXO  para cancelar a receita selecionada.

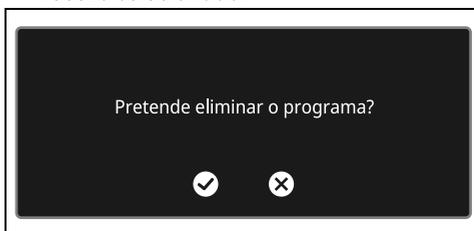

4. Toque na tecla CONFIRMAR  para confirmar o cancelamento da receita selecionada (ou na tecla CANCELAR  para anular a operação).

Outras funções

No menu das funções especiais aparecem algumas funcionalidades como

descongelação, fermentação ou limpeza.

- No "menu principal" toque na tecla

OUTRAS FUNÇÕES



Certas funções não estão disponíveis para determinados modelos.

DESCONGELAÇÃO POR PESO



Função de descongelação automática. Selecione o prato e o aparelho define autonomamente o tempo necessário para a sua correta descongelação.



Se a temperatura interna for superior à temperatura prevista, a função é interrompida imediatamente e o display exibe a mensagem "Temperatura interna muito elevada; aguardar arrefecimento". Deixe o aparelho arrefecer antes de ativar a função.




Na função Descongelação por peso não é possível modificar a temperatura predefinida.

1. Abra a porta.
2. Depois de pesar, coloque os alimentos dentro do compartimento de cozedura.
3. Feche a porta.
4. Selecione **DESCONGELAÇÃO POR PESO**



5. Selecione o tipo de alimento a descongelar entre as categorias **CARNE - PEIXE - PÃO - SOBREMESAS**
6. Percorra os valores para definir o peso do alimento a descongelar.

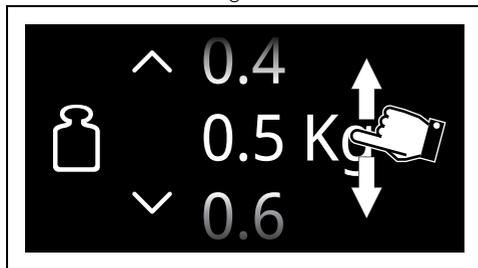

7. Toque na tecla **CONFIRMAR**  para confirmar as definições inseridas.
8. Toque na tecla **INICIAR**  para começar a Descongelação por peso.

No final, soa um rápido sinal sonoro que pode ser desativado tocando num ponto qualquer do display ou abrindo a porta.

Parâmetros predefinidos:

Tipos	Peso (kg)	Tempo (minutos)
 Carnes	0,5	18
 Peixe	0,3	25
 Pão	0,1	5
 Sobremesas	0,1	5



Os tempos de descongelação podem variar com base na forma e na dimensão do alimento a descongelar.



Durante a descongelação de alimentos pesados e/ou de formas irregulares (por exemplo, um frango, um peixe...) aconselha-se a virá-los pelo menos uma vez a 180° dentro do compartimento de cozedura.

DESCONGELAÇÃO POR TEMPO



Função de descongelação manual. Introduza o tempo de descongelação do prato; no final da cozedura definida a função é interrompida.



Se a temperatura interna for superior à temperatura prevista, a função é interrompida imediatamente e o display exibe a mensagem "Temperatura interna muito elevada; aguardar arrefecimento". Deixe o aparelho arrefecer antes de ativar a função.



A duração da descongelação por tempo vai de um mínimo de 1 minuto a um máximo de 12 horas e 59 minutos.




Na função Descongelação por tempo não é possível modificar a temperatura predefinida (30 °C).

1. Abra a porta.

2. Coloque os alimentos no interior do compartimento de cozedura.
3. Feche a porta.
4. Selecione **DESCONGELAÇÃO POR**

TEMPO 

5. Toque na tecla **DURAÇÃO DA COZEDURA**  ou no respetivo valor.
6. Percorra os valores até selecionar a duração pretendida.

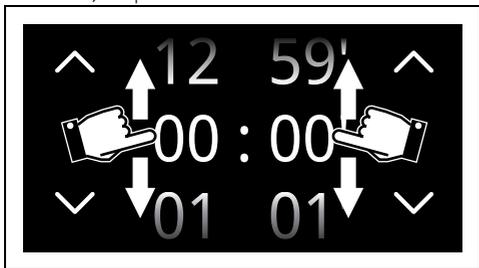

7. Toque na tecla **CONFIRMAR**  para confirmar as definições inseridas.
8. Toque na tecla **INICIAR**  para começar a Descongelação por tempo.

No final, soa um rápido sinal sonoro que pode ser desativado tocando num ponto qualquer do display ou abrindo a porta.

9. Toque na tecla **HOME**  para sair da função.

LEVEDAÇÃO

 Esta função é particularmente indicada para a levedação das massas.

 Se a temperatura interna for superior à temperatura prevista, a função é interrompida imediatamente e o display exibe a mensagem "Temperatura interna muito elevada; aguardar arrefecimento". Deixe o aparelho arrefecer antes de ativar a função.

 Para uma boa levedação, posicionar um recipiente com água no fundo do compartimento de cozedura.


1. Abra a porta
2. Posicionar a massa a levedar no segundo nível.
3. Feche a porta.

4. Selecione **FERMENTAÇÃO** .
5. Toque na tecla **DURAÇÃO DA COZEDURA**  ou no respetivo valor.



A duração da Fermentação vai de um mínimo de 1 minuto a um máximo de 12 horas e 59 minutos.

6. Percorra os valores até selecionar a duração pretendida.

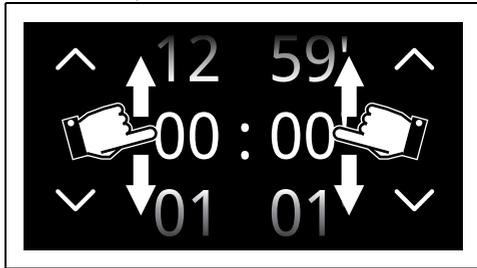


7. Toque na tecla **TEMPERATURA**  ou no respetivo valor.
8. Percorra os valores até selecionar a temperatura de cozedura pretendida (de 25°C a 40°C).
9. Toque na tecla **CONFIRMAR**  para confirmar as definições inseridas.
10. Toque na tecla **INICIAR**  para começar a Fermentação.

No final, soa um rápido sinal sonoro que pode ser desativado tocando num ponto qualquer do display ou abrindo a porta.

AQUECE PRATOS

 Função para escaldar ou manter quentes as loiças. Posicione o tabuleiro na prateleira mais baixa e empilhe os pratos a escaldar.

1. Posicione o tabuleiro sobre o primeiro nível do mesmo e no centro deste coloque os pratos a aquecer.

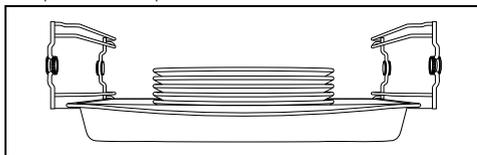

Não faça pilhas exageradas de loiças. Empilhar no máximo 5/6 peças de loiça.

2. Selecione **AQUECE PRATOS** 

3. Toque na tecla **INICIAR**  para começar a função Aquece pratos.

 Salvo configuração em contrário, a função Aquece pratos tem uma duração máxima de 12 horas e 59 minutos.

Enquanto a função está em curso, é possível definir:

- a temperatura  (de 40 °C a 80 °C);
- a duração da função 
- Uma função programada  (apenas se for definida uma duração diferente daquela predefinida).

No final, soa um rápido sinal sonoro que pode ser desativado tocando num ponto qualquer do display ou abrindo a porta.

AQUECIMENTO MICRO-ONDAS

 A função permite aquecer, através das micro-ondas, os alimentos já cozinhados e conservados no frigorífico.

1. Coloque a comida a aquecer num recipiente.
2. Abra a porta.
3. Coloque o recipiente na grelha inserida no primeiro nível a partir de baixo.
4. Feche a porta.
5. Selecione **AQUECIMENTO MICRO-**

ONDAS 

6. Toque na tecla **DURAÇÃO DA COZEDURA**  ou no respetivo valor.
7. Percorra os valores até selecionar a duração de cozedura pretendida.

 A temperatura do aquecimento micro-ondas não pode ser modificada pelo utilizador.

8. Toque na tecla **INICIAR**  para iniciar a função de Aquecimento micro-ondas.

Fim do aquecimento micro-ondas

No fim, aparece no display a informação "Função concluída" e soa um sinal sonoro

breve que pode ser desativado tocando num ponto qualquer do display ou abrindo a porta.



9. Toque na tecla **HOME**  para sair da função.

MELT



Função ideal para derreter tabletes de chocolate com o auxílio das micro-ondas.

1. Coloque o chocolate a derreter numa taça/recipiente de Pyrex ou material adequado às micro-ondas.
2. Abra a porta.
3. Coloque a taça/recipiente na grelha inserida no segundo nível a partir de baixo.
4. Feche a porta.

5. Selecione **MELT** 

6. Toque na tecla **DURAÇÃO DA**

COZEDURA  ou no respetivo valor (o valor por defeito é ideal para uma barra de chocolate).

7. Percorra os valores até selecionar a duração de cozedura pretendida.
8. Toque na tecla **INICIAR**  para começar a função Melt.



A potência das micro-ondas não pode ser modificada pelo utilizador.

No final, soa um rápido sinal sonoro que pode ser desativado tocando num ponto qualquer do display ou abrindo a porta.

SOFT



Função ideal para descongelar bolos e doces com o auxílio das micro-ondas.

1. Coloque os alimentos a descongelar numa taça/recipiente de Pyrex ou material adequado às micro-ondas.
2. Abra a porta.
3. Coloque a taça/recipiente na grelha inserida no segundo nível a partir de baixo.
4. Feche a porta.

5. Selecione **SOFT** 

6. Toque na tecla DURAÇÃO DA COZEDURA  ou no respetivo valor (o valor predefinido é ideal para um pacote de manteiga com cerca de 250 gramas ou para um bolo congelado com cerca de 700 gramas).
7. Percorra os valores até selecionar a duração de cozedura pretendida.
8. Toque na tecla INICIAR  para começar a função Soft.



A potência das micro-ondas não pode ser modificada pelo utilizador.

No final, soa um rápido sinal sonoro que pode ser desativado tocando num ponto qualquer do display ou abrindo a porta.

PIPOCAS



Função ideal para fazer pipocas com o auxílio das micro-ondas.

1. Coloque o saco de pipocas na travessa de vidro.
2. Abra a porta.
3. Coloque a travessa de vidro na grelha inserida no segundo nível a partir de baixo.
4. Feche a porta.
5. Selecione PIPOCAS .
6. Toque na tecla DURAÇÃO DA COZEDURA  ou no respetivo valor.
7. Percorra os valores até selecionar a duração de cozedura pretendida.
8. Toque na tecla INICIAR  para começar a função Pipocas.



A potência das micro-ondas não pode ser modificada pelo utilizador.

No final, soa um rápido sinal sonoro que pode ser desativado tocando num ponto qualquer do display ou abrindo a porta.

MANTER QUENTE



A função permite manter aquecidos os alimentos já cozinhados.

1. Selecione MANTER QUENTE .

2. Toque na tecla TEMPERATURA  ou no respetivo valor.
 3. Percorra os valores até selecionar a temperatura de cozedura pretendida (de 60°C a 100°C).
 4. Toque na tecla INICIAR  para começar a função Manter quente.
- No final, soa um rápido sinal sonoro que pode ser desativado tocando num ponto qualquer do display ou abrindo a porta.

STONE



Útil para obter cozeduras sobre pedra. A utilizar com o acessório PPR2 ou STONE vendido separadamente.



Consultar as instruções e conselhos de utilização descritos na documentação do acessório.

1. Abra a porta.
2. Inserir o acessório PPR2 ou STONE no compartimento de cozedura (consultar o manual específico do acessório).
3. Feche a porta.
4. Selecione STONE .
5. Percorra os valores até selecionar a temperatura de cozedura pretendida (de 50°C a 250°C).
6. Toque na tecla INICIAR  para começar a função Stone.



Como para as normais funções de cozedura, é possível saltar o pré-aquecimento e definir uma cozedura temporizada e programada.

7. Terminado o pré-aquecimento, abrir a porta e colocar no acessório os alimentos a serem cozinhados.
 8. Feche a porta.
- No final, soa um rápido sinal sonoro que pode ser desativado tocando num ponto qualquer do display ou abrindo a porta.

BBQ (Grelhador)



Útil para obter cozeduras de churrasco. A utilizar com o acessório BBQ vendido separadamente.



Consultar as instruções e conselhos de utilização descritos na documentação do acessório.

1. Abra a porta.
2. Introduza o acessório BBQ no compartimento de cozedura.
3. Feche a porta.
4. Selecione BBQ .
5. Percorra os valores até selecionar a temperatura de cozedura pretendida (de 50°C a 250°C).
6. Toque na tecla INICIAR  para começar a função BBQ.



Como para as normais funções de cozedura, é possível saltar o pré-aquecimento e definir uma cozedura temporizada e programada.

7. Terminado o pré-aquecimento, abrir a porta e colocar no acessório os alimentos a serem cozinhados.
8. Feche a porta.

No final, soa um rápido sinal sonoro que pode ser desativado tocando num ponto qualquer do display ou abrindo a porta.

AIRFRY



Útil para obter cozeduras fritas sem óleo. A utilizar com o acessório AIRFRY vendido separadamente.



Consultar as instruções e conselhos de utilização descritos na documentação do acessório.

1. Selecione AIRFRY .
2. Rode o botão da temperatura para selecionar a temperatura pretendida (de 50°C a 250°C).
3. Toque na tecla INICIAR  para começar a função Airfry.



Como para as normais funções de cozedura, é possível saltar o pré-aquecimento e definir uma cozedura temporizada e programada.

4. Terminado o pré-aquecimento, abrir a porta e introduzir o acessório AIRFRY com

os alimentos a serem cozinhados no compartimento de cozedura.

5. Feche a porta.

No final, soa um rápido sinal sonoro que pode ser desativado tocando num ponto qualquer do display ou abrindo a porta.

SABBATH



Função que permite cozinhar os alimentos respeitando as disposições da festa de descanso da religião hebraica.


O aparelho nesta função seguirá alguns comportamentos específicos:

- A cozedura pode continuar durante um tempo indefinido, não é possível programar qualquer duração.
- Não será efetuado qualquer tipo de pré-aquecimento.
- A temperatura de cozedura selecionável varia entre 60 °C e 150 °C.
- Lâmpada do forno desligada, qualquer intervenção, como abrir a porta ou a ativação manual não acende a lâmpada.
- Ventoinha interior desligada.
- Indicações sonoras desativadas.



Após ter ativado a função Sabbath não será possível modificar nenhum parâmetro. Cada ação sobre as teclas do display não produzirá qualquer efeito.

1. Abra a porta.
2. Coloque os alimentos no interior do compartimento de cozedura.
3. Feche a porta.
4. Selecione SABBATH .
5. Toque na tecla TEMPERATURA  ou no respetivo valor.
6. Percorra os valores até selecionar a temperatura (de 60°C a 150°C).

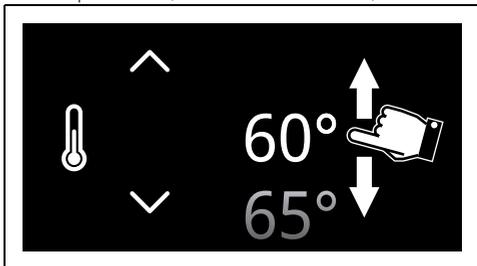

7. Toque na tecla CONFIRMAR  para confirmar a temperatura selecionada.
8. Toque na tecla INICIAR  para começar a função Sabbath.

Para interromper a função:

- Toque na tecla HOME  durante cerca de 3 segundos.

Em caso de falha de energia

Após um corte de corrente durante a execução de uma função, o aparelho retoma automaticamente a função que estava a executar, mantendo todas as definições anteriores e descontando o tempo da função já decorrido apenas se:

- a duração do corte de corrente for inferior ou igual a 60 segundos;
- a função não envolver a utilização de Micro-ondas (consoante os modelos);
- estiver em curso a função Pirólise (consoante os modelos);
- estiver em curso a função Sabbath (independentemente do tempo de corte de corrente).

Caso a interrupção ocorra numa condição diferente das descritas anteriormente, o aparelho permanece, durante algum tempo, à espera do consentimento manual do utilizador para continuar ou não a execução da função.

Em caso de reativação da função, as definições de cozedura permanecem as reguladas antes da falha de energia tendo em conta o tempo já decorrido.

Se não houver intervenção do utilizador, o aparelho anula a função e o display volta a mostrar a hora atual.



(apenas modelos SmegConnect)
Também aparece uma notificação na App quando o aparelho se reconecta.



O símbolo  indica que ocorreu um corte de corrente e não foi possível restaurar automaticamente a função em curso. Prima o símbolo para obter mais informações.

- Se a falha de energia for resolvida até à hora de início definida, o aparelho permanece à espera que a função comece atualizando o tempo que falta para o início.
- Se a falha de energia for resolvida após a hora de início definida, o aparelho permanece à espera que a função comece e, se após um determinado tempo não houver intervenção do utilizador, o aparelho anula a função e o display volta a mostrar a hora atual.

Definições



Em caso de interrupção temporária de alimentação elétrica, todas as definições personalizáveis permanecem ativas.

Através deste menu é possível programar a configuração do produto.

- No “menu principal” toque na tecla DEFINIÇÕES  (situada na área inferior  à direita).

Definição da ligação (apenas modelos SmegConnect)



Menu onde são apresentados os parâmetros da conectividade.

- No “menu definições ” toque na tecla DEFINIÇÕES DA LIGAÇÃO .



Para as definições relativas à LIGAÇÃO  consulte o manual de uso “Conectividade do forno de encastrar”.

Definições do relógio



Menu onde é possível definir o horário e o tipo de visualização.

- No “menu definições ” toque na tecla DEFINIÇÕES DO RELÓGIO .

Falha de energia durante uma função programada

Se o corte de corrente ocorrer durante uma cozedura programada:

Relógio digital



Permite visualizar a hora atual em formato digital.



Em caso de interrupção temporária de alimentação elétrica, a versão digital permanece ativa.

1. Selecione  Relógio digital.
2. Selecione On.

Toque na tecla CONFIRMAR  para ativar o modo Relógio digital.



Exibe a hora



Ativa/desativa a exibição do relógio quando o forno está desligado.



A função Exibe a hora está predefinida para Off.



Se a função Exibe a hora estiver definida para On, o aparelho em standby mostra no display a hora atual em baixa luminosidade.



A função Exibe a hora definida para On implica um maior consumo de energia do aparelho em standby.



Apenas nos modelos SmegConnect: Se a função Exibe a hora estiver definida para Off a conectividade desliga-se automaticamente com a entrada em standby do relógio.

1. Selecione  Exibe a hora.
2. Selecione On.
3. Toque na tecla CONFIRMAR  para ativar a visualização da hora.

Formato da hora



Ativa/desativa a visualização do relógio no formato de 12 ou 24 horas.



A função Formato da hora está predefinida para 24h.

1. Selecione  Formato da hora.
2. Selecione 12h ou 24h.
3. Toque na tecla CONFIRMAR  para ativar o formato da hora pretendido.

Definições do forno



Menu dedicado às funcionalidades adicionais do produto.

- No “menu definições”  toque na tecla DEFINIÇÕES DO FORNO .

Manter quente



Este modo permite ao aparelho, ao concluir uma cozedura em que foi definida uma duração (se esta não for interrompida manualmente) manter quente (a baixas temperaturas) os alimentos acabados de cozinhar e de manter inalteradas as características organoléticas e de odor durante a cozedura.



O modo Manter quente é ativado após 5 minutos do fim da cozedura, assinalado por uma série de sinais acústicos (veja cozedura ou função terminada).



A função Manter quente é definida numa temperatura fixa de 80 °C.

1. Selecione  Manter quente.
2. Selecione On.
3. Toque na tecla CONFIRMAR  para ativar o modo Manter quente.

Eco light



Para uma maior poupança energética, as lâmpadas do interior do compartimento de cozedura são desativadas automaticamente após cerca de um minuto do início da cozedura ou da abertura da porta.



Para evitar que o aparelho desligue a lâmpada automaticamente após cerca de um minuto, defina este modo para Off.



O controlo manual de acendimento/desligamento está sempre disponível. Pressione, quando disponível, o símbolo  para ativar ou o símbolo  para desativar manualmente a iluminação interior.



A função Eco light está predefinida para On.

1. Selecione  Eco light.
2. Selecione On.
3. Toque na tecla CONFIRMAR  para ativar o modo Eco light.

Definições do display



Menu onde é possível mudar o idioma e modificar as definições de visualização de alguns parâmetros.

- No "menu definições"  toque na tecla

DEFINIÇÕES DO DISPLAY



Idioma



Permite selecionar o idioma do display.

1. Selecione o  Idioma.
2. Percorra os idiomas disponíveis para selecionar o idioma pretendido.
3. Toque na tecla CONFIRMAR  para confirmar o idioma selecionado.

Comandos bloqueados



Permite ao aparelho bloquear automaticamente os comandos após um minuto de funcionamento normal sem qualquer intervenção por parte do utilizador.

1. Selecione  Comandos bloqueados.
2. Selecione Sim.
3. Toque na tecla CONFIRMAR  para ativar o modo Comandos bloqueados.



No funcionamento normal, é indicado pelo acendimento da lâmpada indicadora  na área de informações .

Para desativar o bloqueio temporariamente durante uma cozedura:

4. Toque num dos valores que pretende alterar.

No display surge um aviso a indicar como desativar temporariamente o modo Comandos bloqueados.

Pressione
por 3 seg. para desativar o bloqueio de comandos



5. Toque por 3 segundos no ícone .

Tons



A cada pressão dos símbolos no ecrã o aparelho emite um som. Através desta definição é possível desativá-lo.

1. Selecione  Sons.
2. Selecione Off.
3. Toque na tecla CONFIRMAR  para desativar o som associado ao toque dos símbolos no display.

Formato da temperatura



Permite definir a escala da temperatura em graus Celsius (°C) ou em graus Fahrenheit (°F).



A função Formato da temperatura está predefinida para °C.

1. Selecione Formato da temperatura.
2. Selecione °C ou °F.
3. Toque na tecla CONFIRMAR para ativar o formato da temperatura pretendido.

Luminosidade do ecrã



Permite selecionar o nível de luminosidade do display.



A função de Luminosidade do ecrã está predefinida de fábrica para Alta.

1. Selecione Luminosidade do ecrã.
2. Selecione entre os itens Alta - Média - Baixa.
3. Toque na tecla CONFIRMAR para confirmar a seleção.

Tipo de peso



Permite definir a unidade de medida para visualizar o valor do peso em quilogramas (kg) ou em onças (oz).



A função Tipo de peso está predefinida para kg.

1. Selecione Tipo de peso.
2. Selecione kg ou oz.
3. Toque na tecla CONFIRMAÇÃO para ativar a unidade de medida do peso pretendida.

Definição da ligação (apenas modelos SmgConnect)



Menu onde são apresentados os parâmetros da conectividade.

- No "menu definições " toque na tecla DEFINIÇÕES DA LIGAÇÃO (situada

na área inferior à esquerda).



Para as definições relativas à LIGAÇÃO consulte o manual de uso "Conectividade do forno de encastrar".

Info sistema



Menu onde são apresentadas as informações relativas ao número de série e às versões do software.

- No "menu definições " toque na tecla INFO SISTEMA (situada na área inferior à direita).

Expositores



Menu dedicado aos expositores.

- No "menu definições " toque na tecla EXPOSITORES (situada na área inferior no meio).

Show Room (apenas para expositores)



Permite ao aparelho desativar os elementos de aquecimento, mas ao mesmo tempo manter ativo o painel de comandos.



No funcionamento normal, é indicado pelo acendimento da lâmpada indicadora na área de informações .



Para utilizar o aparelho normalmente é necessário definir para Off este modo.

1. Selecione Show Room.
2. Selecione On.
3. Toque na tecla CONFIRMAR para ativar o modo Show Room.

Modo de demonstração (apenas para expositores)



Totalmente igual ao Show Room, com a ativação deste modo, após um determinado tempo de inatividade, surge no display uma demonstração dos vários ecrãs que ilustram as potencialidades do aparelho.



Para utilizar o aparelho normalmente é necessário definir este modo para Inativo.

1. Selecione **DEMO mode** Modo de demonstração.
2. Selecione On.
3. Toque na tecla CONFIRMAR  para ativar o Modo de demonstração.

Repor as definições



Esta operação restabelece todas as definições para as condições originais de fábrica.



A operação apaga também as receitas pessoais.

- No “menu definições ” toque na tecla **FACTORY RESET**  (situada na área inferior **3** no meio).
1. Toque na tecla Sim se pretender repor as operações originais de fábrica.
ou
 2. Toque na tecla Não para anular a operação.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpeza do aparelho



Ver Advertências gerais de segurança.

Limpeza das superfícies

Para uma boa conservação das superfícies, é necessário limpá-las regularmente no final de cada utilização, após as ter deixado arrefecer.

Limpeza diária normal

Utilizar sempre e apenas produtos específicos que não contenham abrasivos ou substâncias ácidas à base de cloro.

Verter o produto num pano húmido e passar na superfície, enxaguar cuidadosamente e secar com um pano macio ou com um pano de microfibra.

Manchas de alimentos ou resíduos

Evitar absolutamente a utilização de esfregões de aço e raspadores cortantes para não danificar as superfícies.

Utilizar produtos normais, não abrasivos, servindo-se eventualmente de utensílios de madeira ou de plástico. Enxaguar muito bem e secar com um pano macio ou com um pano de microfibra.

Evitar deixar secar no interior do aparelho resíduos de alimentos à base de sacarina (por ex. compota), pois podem danificar o esmalte no interior do aparelho.

Limpeza do compartimento de cozedura

Para uma boa conservação do compartimento de cozedura, é necessário limpá-lo regularmente após o ter deixado arrefecer. Evitar deixar secar no interior do compartimento de cozedura resíduos de alimentos pois podem danificar o esmalte.

Antes de cada limpeza extraia todas as partes removíveis.

Para facilitar as operações de limpeza, aconselha-se desmontar:

- a porta;
- as armações de suporte das grelhas/dos tabuleiros.



Em caso de utilização de produtos de limpeza específicos, aconselha-se fazer funcionar o aparelho à temperatura máxima durante cerca de 15/20 minutos, a fim de eliminar eventuais resíduos.

Secagem

A cozedura de alimentos gera humidade dentro do compartimento de cozedura. Este é um fenómeno totalmente normal que não compromete o bom funcionamento do aparelho.


No final de cada cozedura:

1. deixar o aparelho arrefecer;

2. remover a sujidade do compartimento de cozedura;
3. secar o compartimento de cozedura com um pano macio;
4. deixar a porta aberta o tempo necessário para que o compartimento de cozedura seque completamente.


Remoção das armações de suporte das grelhas/dos tabuleiros

A remoção das armações de suporte das grelhas/dos tabuleiros permite que seja ainda mais fácil limpar as partes laterais.




A = alojamento dianteiro

B = perno traseiro




Para remover a armação de suporte das grelhas/dos tabuleiros:


1. Desapertar o perno de fixação dianteiro situado na parede lateral junto à abertura do compartimento de cozedura (é possível utilizar um utensílio, por exemplo, uma moeda).

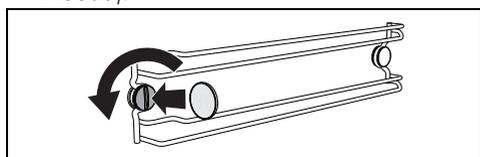

2. Puxar com cuidado a armação para o centro do compartimento de cozedura de forma a desprendê-la do alojamento dianteiro A.

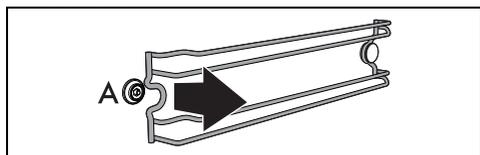


3. Retirar a armação do perno traseiro B situado no fundo da parede lateral.

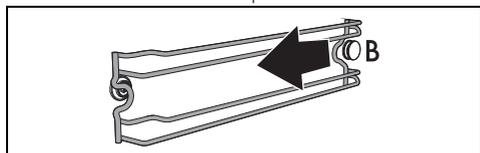


4. Repetir a operação para a armação situada na outra parede lateral.

Para remontar as armações de suporte das grelhas/tabuleiros:


1. Enfiar a parte traseira da armação no alojamento por baixo do perno B situado no fundo da parede lateral.

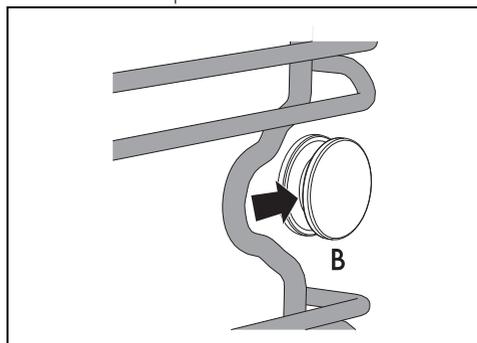

2. Reposicionar a parte dianteira da armação no alojamento A na parede lateral junto à abertura do compartimento de cozedura.

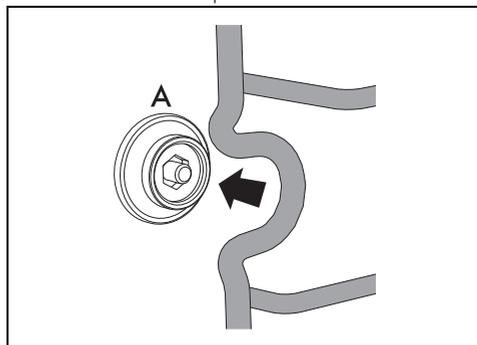

3. Apertar o perno de fixação dianteiro (é possível ajudar-se com um utensílio, por exemplo uma moeda).

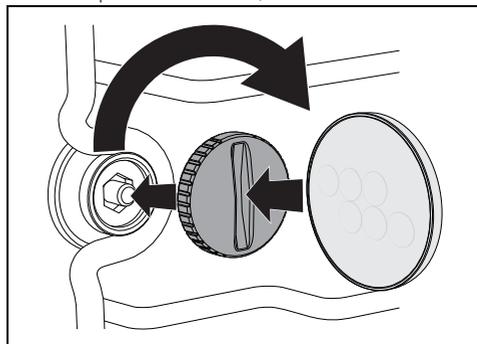

4. Repetir a operação para a armação situada na outra parede lateral.

PT

Vapor Clean (apenas em alguns modelos)



Veja Advertências gerais de segurança.



A função Vapor Clean é um procedimento de limpeza assistida que facilita a remoção da sujidade. Graças a este procedimento é possível limpar o interior do forno com extrema facilidade. Os resíduos de sujidade são amolecidos pelo calor e pelo vapor de água facilitando a sua remoção.

Operações preliminares

Antes de acionar o Vapor Clean:

- Retire todos os acessórios do interior do compartimento de cozedura.
- Se presente, remova a sonda de temperatura.
- Se presentes, remova os painéis autolimpantes.
- Verta cerca de 120 cc de água no fundo do compartimento de cozedura. Preste atenção para que não saia da cavidade.
- Com um nebulizador de borrifar, nebulize uma solução de água e detergente de loiça no compartimento de cozedura. Dirija o borrifo para as paredes laterais, para cima, para baixo e para o defletor.



Aconselha-se efetuar no máximo 20 nebulizações.



Não pulverize sobre o defletor se este for revestido com material autolimpante.

- Feche a porta.
- Durante o ciclo de limpeza assistida, lave separadamente os painéis com autolimpeza (se presentes), anteriormente removidos, com água morna e pouco detergente.

Definição da função Vapor Clean



Se a temperatura interna for superior à prevista, a função não é ativada. Deixe o aparelho arrefecer antes de ativar a função.



A duração e a temperatura da função Vapor Clean não podem ser modificadas pelo utilizador.

1. No “menu principal” toque no botão OUTRAS FUNÇÕES  (situado na área principal ).

2. Selecione VAPOR CLEAN .

Fase de limpeza Vapor Clean

3. Toque na tecla INICIAR  para começar a função Vapor Clean.

Esta fase é sinalizada pelo aumento progressivo do nível de cozedura.



Conclusão da Vapor Clean

No fim da Vapor Clean, aparece no display a informação “Função concluída” e soa um sinal sonoro breve que pode ser desativado tocando num ponto qualquer do display ou abrindo a porta.



1. Toque na tecla HOME  para sair da função.
2. Abra a porta e remova a sujidade menos persistente com um pano de microfibra.
3. Nas incrustações mais resistentes utilizar uma esponja antirriscos com filamento de latão.
4. Em caso de resíduos de gordura, é possível utilizar produtos específicos para a limpeza dos fornos.
5. Retire a água residual do interior do compartimento de cozedura.
6. Se presentes, remova os painéis com autolimpeza e as armações de suporte das grelhas/dos tabuleiros.

Para uma melhor higiene e para evitar que os alimentos ganhem um cheiro desagradável:

- aconselha-se efetuar uma secagem do compartimento de cozedura com uma função ventilada a 160°C durante cerca de 10 minutos.
- Em caso de presença dos painéis com

autolimpeza, aconselha-se a efetuar uma secagem do compartimento de cozedura com o ciclo de catálise simultâneo.



Aconselha-se o uso de luvas de borracha durante estas operações.



Para facilitar a limpeza manual das partes mais difíceis de alcançar, aconselha-se retirar a porta.

INSTALAÇÃO

Ligação elétrica



Ver Advertências gerais de segurança.

Informações gerais

Verificar se as características da rede elétrica são adequadas aos dados indicados na chapa.


A chapa de identificação, com os dados técnicos, o número de série e a marcação está colocada de forma visível no aparelho.

A chapa nunca deve ser removida.

Efetuar a ligação à terra com um cabo mais comprido do que os outros, pelo menos, de 20 mm.

O aparelho pode funcionar nos seguintes modos:

- 220-240 V~

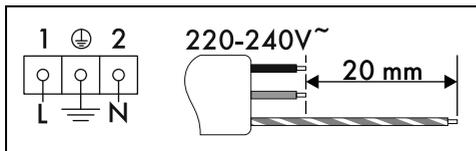

Cabo de 3 polos 3 x 1,5 mm².



Os valores indicados referem-se à secção do condutor interno.



Os cabos de alimentação são dimensionados tendo em conta o fator de contemporaneidade (em conformidade com a norma EN 60335-2-6).

Ligação fixa

Prever, na linha de alimentação, um dispositivo que assegure a desativação da rede

Manutenção extraordinária

Conselhos para a manutenção do vedante

O vedante deve ser macio e elástico.

- Para manter limpo o vedante, utilize uma esponja não abrasiva e lave com água morna.

omnipolar, com uma distância de abertura dos contactos que permita a desligação completa nas condições da categoria de sobretensão III, em conformidade com as regras de instalação.

Para o mercado Australiano/Neozelandês:

A desconexão incorporada na ligação fixa deve estar conforme as normativas AS/NZS 3000.

Ligação com ficha e tomada

Verificar que a ficha e a tomada sejam do mesmo tipo.

Evitar a utilização de reduções, adaptadores ou derivadores porque poderiam provocar aquecimentos ou queimaduras.


Substituição do cabo



Tensão elétrica
Perigo de eletrocussão

- Desligar a alimentação elétrica geral.

1. Desapertar os parafusos da proteção traseira e retirar o cárter para aceder à placa de bornes.

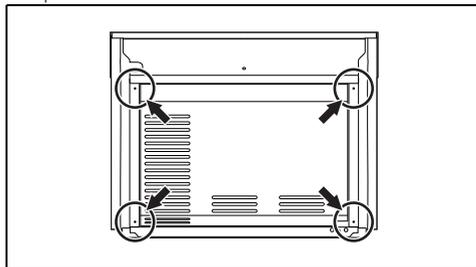


2. Substituir o cabo.
3. Certificar-se de que os cabos (forno ou eventual placa de cozinha) sejam encaminhados de forma correta, de modo a evitar qualquer contato com o aparelho.

Posicionamento




Ver Advertências gerais de segurança.

Posição do cabo de alimentação

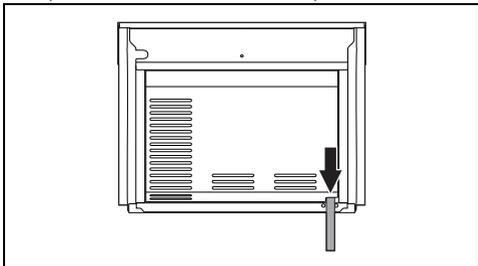


Guarnição do painel frontal

Colocar a guarnição fornecida na parte posterior do painel frontal para evitar eventuais infiltrações de água ou outros líquidos.



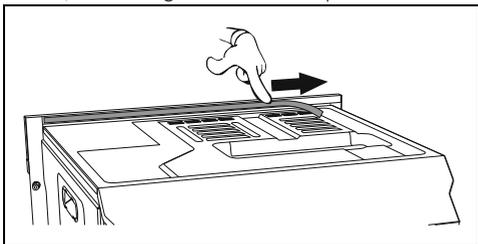


Casquilhos de fixação


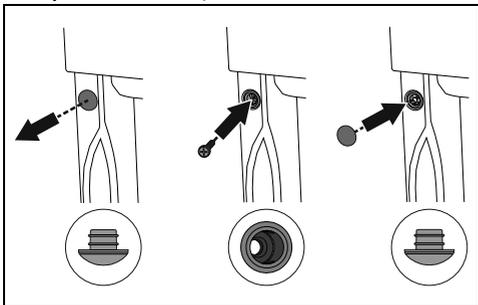


1. Retire as tampas da virola introduzidas na parte frontal do aparelho.
2. Colocar o aparelho no encaixe.
3. Fixar o aparelho no móvel com os parafusos.
4. Cobrir os casquilhos com as tampas anteriormente retiradas.





Dimensões totais do aparelho (mm)

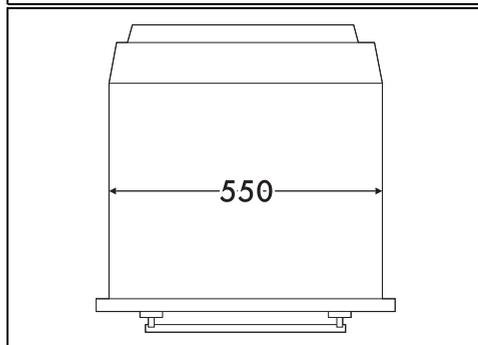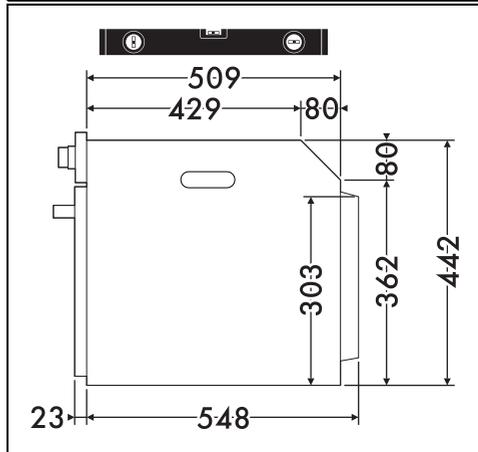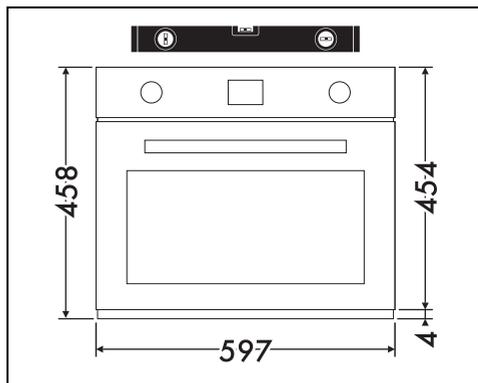

Encaixe em coluna (mm)

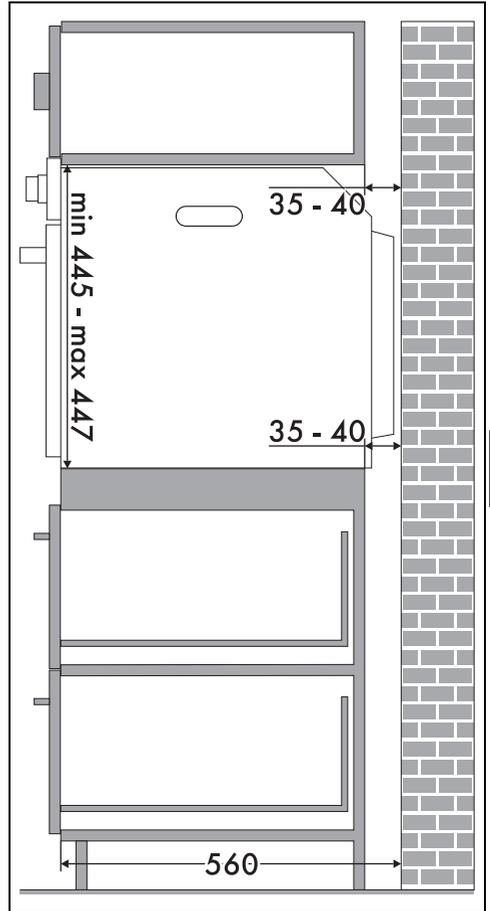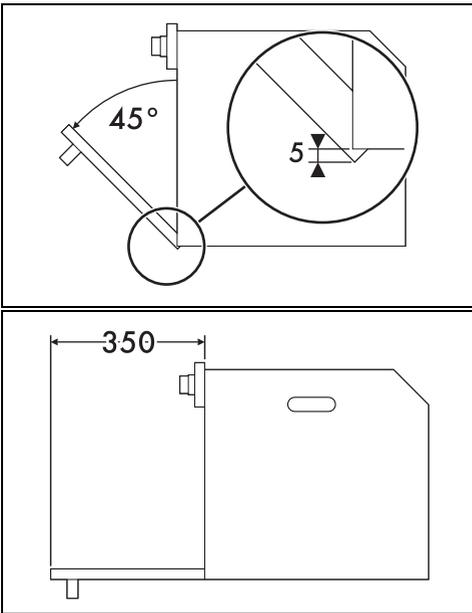

* Certificar-se de que a parte superior/posterior do móvel tenha uma abertura de cerca de 35-40 mm de profundidade.

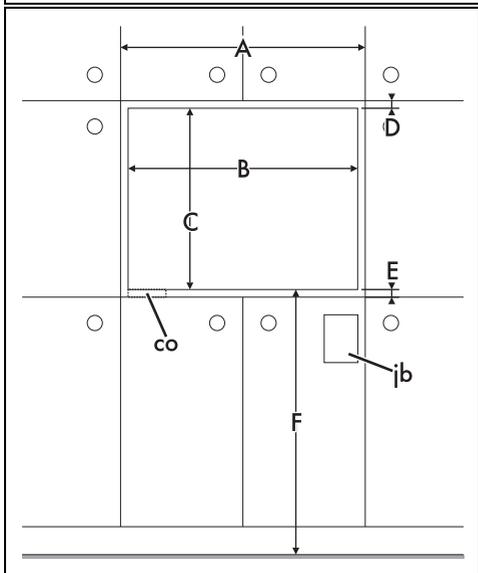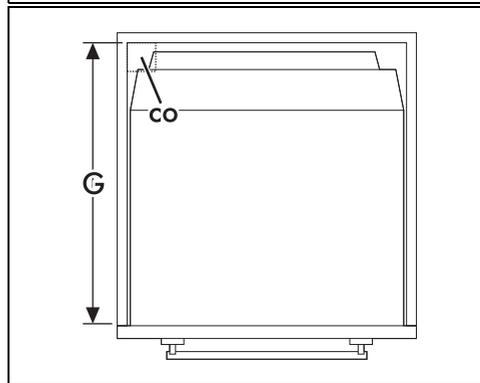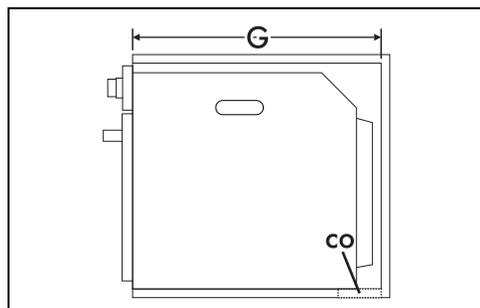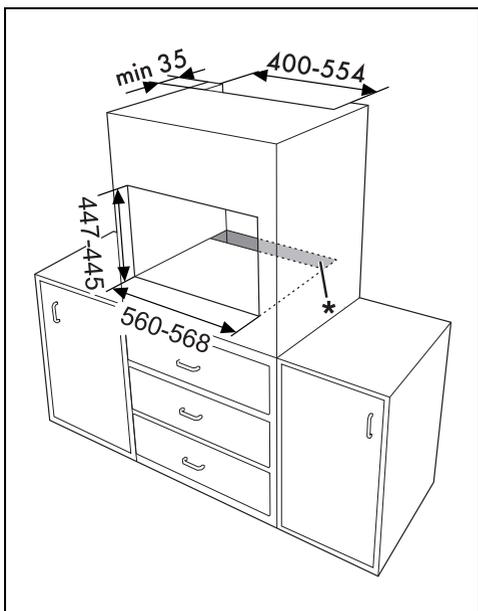

A mín. 603 mm

B 560 - 568 mm

C 445 - 447 mm

D 9 - 11 mm

E mín. 5 mm

F 259 - 1105 mm


G mín. 560 mm

H mín. 458 mm


co Recorte para o cabo de alimentação (mín. 6 cm²)

jb Caixa das conexões elétricas

Encaixe sob bancadas (mm)


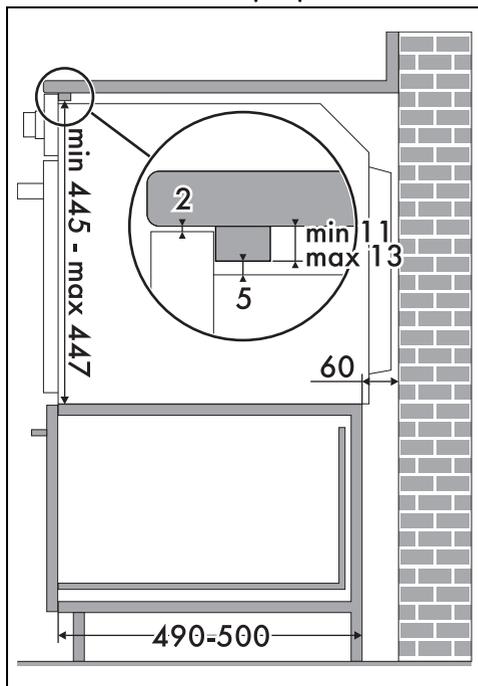



Se tentarem encaixar o aparelho por baixo de uma bancada, deverá ser instalada uma barra de madeira por debaixo da bancada para garantir a utilização do vedante adesivo colado na parte traseira do painel frontal, a fim de evitar eventuais infiltrações de água ou outros líquidos.

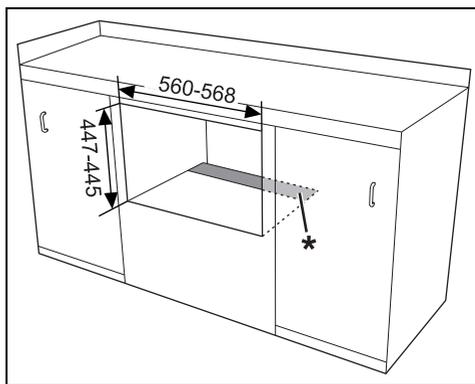

* Certificar-se de que a parte superior/posterior do móvel tenha uma abertura de cerca de 60 mm de profundidade.

PT

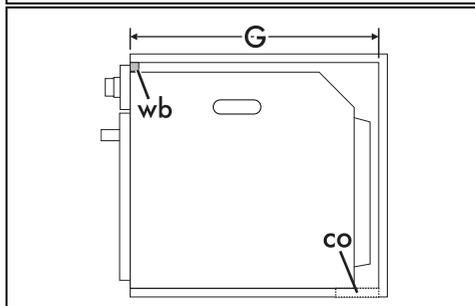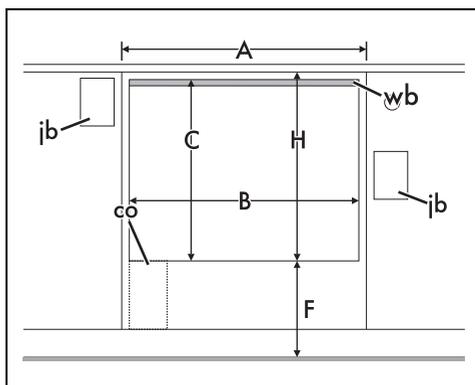

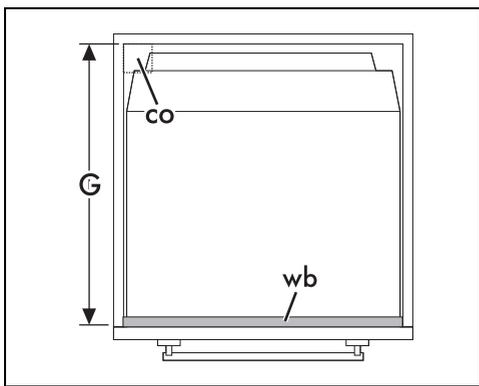

A mín. 603 mm

B 560 - 568 mm

C 445 - 447 mm

D 9 - 11 mm

E mín. 5 mm

F 259 - 1105 mm

G mín. 560 mm

H mín. 458 mm

co Recorte para o cabo de alimentação (mín. 6 cm²)

jb Caixa das conexões elétricas

wb Barra de madeira (recomendada)